

# Blu-ray Disc™/ DVD Home Theatre System

Istruzioni per l'uso

## **AVVERTENZA**

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso come una libreria o un mobiletto.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via. Non collocare sorgenti a fiamma libera, ad esempio candele accese, sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi. Non esporre le pile o le batterie a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.

Per evitare infortuni, l'apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/alla parete in conformità alle istruzioni di installazione.

Solo per uso interno.

#### **ATTENZIONE**

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto potrebbe aumentare il rischio di danni agli occhi. Il raggio laser utilizzato nel presente Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System è pericoloso per gli occhi; non tentare di smontare il telaio.

Per gli interventi di manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

CAUTION CLASS BY WISBLE AND WISBBE LASER RADIATION WHO PER AND ID BRICE THE EMPOSITE.

VORSICHT KLASSE BY SICHTBARE UND UNSCHTBARE LASSE BY SICHTBARE UND UNSCHTBARE LASSE BY SICHTBARE UND UNSCHTBARE LASSE BY SICHTBARE UND LASE SICHTBARE UND LASE SICHTBARE UND LASE SICHTBARE DE GENERAL DES SERVIS LASE SICH BARE LASE SIC

Questo apparecchio è classificato come prodotto LASER di CLASSE 3R. Quando l'alloggiamento di protezione del laser è aperto vengono emesse radiazioni laser visibili e invisibili; evitare l'esposizione diretta degli occhi.

Questo simbolo si trova sull'alloggiamento di protezione del laser all'interno del telaio.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品 第1類雷射產品

Questo apparecchio è classificato come prodotto LASER di CLASSE 1. Questo contrassegno si trova sul retro dell'apparecchio.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in

## tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in

## altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla

confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente ad apparecchi venduti in paesi che applicano le direttive UE.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

## Per l'unità principale

Questa targhetta si trova sul fondo dell'apparecchio.

#### Precauzioni

Il presente apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti nella Direttiva EMC con l'utilizzo di un cavo di collegamento di lunghezza non superiore a 3 metri.

#### Alimentazione

- L'unità non è scollegata dall'alimentazione fino a quando non viene scollegata dalla presa CA, anche nel caso in cui sia stata spenta.
- Poiché la spina principale è utilizzata per scollegare l'unità dall'alimentazione, collegare l'unità a una presa CA facilmente accessibile. Qualora si noti un'anomalia nell'unità, scollegare immediatamente la spina principale dalla presa CA.

## Visione delle immagini video 3D

La visione di immagini video 3D può causare disturbi (sforzo visivo eccessivo, affaticamento o nausea) in alcune persone. Sony consiglia a tutti gli utilizzatori di effettuare pause regolari durante la visione di immagini video 3D. La durata e la frequenza delle pause necessarie variano da una persona all'altra. Le scelte ottimali devono essere prese in autonomia. Se si avverte un qualsiasi disturbo, la visione di immagini video 3D va interrotta fino alla scomparsa del disturbo stesso; se lo si ritiene opportuno, consultare un medico. Per informazioni aggiornate è inoltre utile consultare (i) il manuale di istruzioni e/o il messaggio di avvertimento di qualsiasi altro dispositivo utilizzato con il prodotto oppure il contenuto del Blu-ray Disc riprodotto con il presente prodotto e (ii) il nostro sito Web (http://esupport.sony.com/). La visione da parte dei bambini piccoli (in particolare, quelli sotto i sei anni di età) è ancora in fase di studio. Consultare un medico (un pediatra o un oculista) prima di consentire ai bambini piccoli la visione di immagini video 3D. Gli adulti sono tenuti a verificare che i bambini piccoli seguano le indicazioni riportate sopra.

## Per il ricevitore Blu-ray Disc/DVD (HBD-NF720/)

Vedere "Wireless Product Compliance Information" (in dotazione).

## Protezione contro la copia

• È utile conoscere i sistemi di protezione avanzata del contenuto utilizzati sia nel presente Blu-ray Disc sia nei supporti DVD. Questi sistemi, definiti AACS (Advanced Access Content System) e CSS (Content Scramble System), possono apporre alcune restrizioni sulla riproduzione, sull'uscita analogica e su altre funzionalità simili. Il funzionamento di questo prodotto e le restrizioni applicate dipendono dalla data di acquisto, in quanto la direzione di AACS può adottare o cambiare le regole restrittive successivamente all'atto dell'acquisto.

 Avviso Cinavia Questo prodotto utilizza la tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video di produzione commerciale e delle relative colonne sonore. Quando viene rilevato un uso vietato di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio e viene interrotta la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia, fare riferimento al Centro informazioni consumatori online Cinavia su http://www.cinavia.com. Se si desidera ricevere ulteriori informazioni riguardo a Cinavia tramite posta, inviare una richiesta scritta con il proprio indirizzo postale a: Cinavia Consumer Information Center. P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Copyright e marchi

- Questo sistema integra Dolby\* Digital e DTS\*\* il sistema Digital Surround.
  - Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
     Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
  - \*\* Prodotto su licenza dei seguenti brevetti statunitensi: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 e altri brevetti statunitensi e internazionali rilasciati o in attesa di rilascio. DTS-HD, il simbolo e DTS-HD e il simbolo insieme sono marchi registrati di DTS, Inc.. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

- Il presente sistema integra la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI<sup>TM</sup>). HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Java è un marchio di Oracle e/o delle sue consociate.
- "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" sono marchi di Blu-ray Disc Association.
- "Blu-ray Disc" è un marchio.
- I loghi "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" e "CD" sono marchi.
- "Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di Blu-ray Disc Association.
- "BRAVIA" è un marchio di Sony Corporation.
- "AVCHD" e il logo "AVCHD" sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- • "· , "XMB" e "xross media bar" sono marchi di Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
- "PlayStation" è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc.
- La tecnologia di riconoscimento di musica e video, con i relativi dati, è fornita da Gracenote®. Gracenote è lo standard del settore per la tecnologia di riconoscimento musicale e la fornitura del relativo contenuto. Per ulteriori informazioni, visitare www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc e dati relativi a musica e video di Gracenote, Inc. Copyright © 2000-oggi Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-oggi Gracenote. Il presente prodotto e i suoi servizi utilizzano uno o più brevetti di proprietà di Gracenote. Visitare il sito Web di Gracenote per un elenco non esaustivo dei brevetti di Gracenote applicabili. Gracenote, CDDB, MusicID,

MediaVOCS, il logo e il logotipo Gracenote e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi o marchi registrati di Gracenote negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Protected Access<sup>®</sup> e Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup>, WPA<sup>TM</sup>, WPA2<sup>TM</sup> e Wi-Fi Protected
   Setup<sup>TM</sup> sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance (solo BDV-NF720).
- WPA<sup>TM</sup>, WPA2<sup>TM</sup> e Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup> sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance (solo BDV-NF620).
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance (solo BDV-NF720).
- Il marchio Wi-Fi Protected Setup è un marchio di Wi-Fi Alliance (solo BDV-NF720).
- "PhotoTV HD" e il logo "PhotoTV HD" sono marchi di Sony Corporation.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- Il presente prodotto integra tecnologia proprietaria su licenza di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto statunitense 7.369.677 e altri brevetti statunitensi e internazionali rilasciati o in attesa di rilascio nonché da copyright e segreto industriale per certi aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tutti i diritti riservati Verance. Ingegneria inversa e smontaggio vietati.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.



- "Made for iPod" e "Made for iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento all' iPod o all' iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per la conformità agli standard Apple. Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della relativa conformità agli standard di sicurezza e normativi. Nota: l'utilizzo di questo accessorio con l'iPod o l'iPhone potrebbe influire sulle prestazioni wireless.
- Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il presente prodotto contiene tecnologia soggetta ad alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. È vietato l'uso o la distribuzione della presente tecnologia al di fuori di questo prodotto, senza la o le licenze di Microsoft appropriate. I proprietari del contenuto utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft® PlayReady<sup>TM</sup> per proteggere la proprietà intellettuale, ivi compreso il contenuto protetto da copyright. Il presente dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere al contenuto protetto da PlayReady e/o al contenuto protetto da WMDRM. Se il dispositivo non riesce ad applicare correttamente le restrizioni relative alluso dei contenuti. i proprietari del contenuto potrebbero richiedere a Microsoft la revoca della capacità del dispositivo di consumare il contenuto protetto da PlayReady. La revoca non deve interessare il contenuto non protetto oppure il contenuto protetto da altre tecnologie per l'accesso ai

contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere l'aggiornamento di PlayReady per l'accesso ai contenuti. Se si rifiuta un aggiornamento, non si sarà in grado di accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

- DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIEDTM sono marchi marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.
- Browser Opera<sup>®</sup> di Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. Tutti i diritti riservati.



- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Altri nomi di sistemi e prodotti sono solitamente marchi o marchi registrati dei produttori. I simboli TM e ® non sono indicati in questo documento

## Informazioni licenza utente finale

#### Accordo licenza utente finale Gracenote<sup>®</sup>

Questa applicazione o dispositivo contiene software di Gracenote, Inc. di Emervville, California ("Gracenote"). Il software di Gracenote ("Software Gracenote") consente a questa applicazione di eseguire l'identificazione di dischi e/o file e ottenere informazioni relative alla musica, ivi compresi nome, artista, traccia e informazioni sul titolo ("Dati Gracenote"), da server online o database embedded (collettivamente, "Server Gracenote") ed eseguire altre funzioni. È possibile utilizzare i Dati Gracenote solo per mezzo delle funzioni utente finale previste di questa applicazione o dispositivo. Si accetta di utilizzare i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote solamente per uso personale non commerciale.

Si accetta di non cedere, copiare, trasferire o trasmettere il Software Gracenote o i Dati Gracenote a terzi. SI ACCETTA DI NON USARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE NON ESPRESSAMENTE CONCESSO NEL PRESENTE DOCUMENTO. Si accetta l'annullamento della propria licenza non esclusiva di utilizzo dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote in caso di violazione di tali restrizioni. In caso di annullamento della licenza, si accetta di cessare qualsivoglia utilizzo dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote, Gracenote riserva tutti i diritti nei Dati Gracenote, nel Software Gracenote e nei Server Gracenote, compresi tutti i diritti di proprietà. Gracenote non è tenuta al pagamento per informazioni fornite. Si accetta che Gracenote. Inc. possa far valere i propri diritti secondo il presente Accordo direttamente in nome proprio. Il servizio Gracenote utilizza un unico identificatore per tracciare le richieste a scopi statistici. Lo scopo di un identificatore numerico assegnato in modo casuale è consentire al servizio Gracenote di contare le richieste senza conoscere alcuna informazione dei richiedenti. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Web con l'Informativa sulla privacy per il servizio Gracenote. Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi "COSÌ COME SONO". Gracenote esclude rimostranze e garanzie, espresse o implicite, riguardo alla precisione dei Dati Gracenote contenuti nei Server Gracenote, Gracenote si riserva il diritto di eliminare i dati dai Server Gracenote o di cambiare le categorie di dati per i motivi che Gracenote ritiene sufficienti. Non si garantisce che il Software Gracenote o i Server Gracenote

siano privi di difetti o che il funzionamento del Software Gracenote o dei Server Gracenote sarà ininterrotto. Gracenote non è obbligata a fornire tipi o categorie di dati migliori o aggiuntivi che Gracenote potrebbe fornire in futuro ed è libera di interrompere i servizi in qualsiasi momento. GRACENOTE ESCLUDE OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI UTILIZZO PER SCOPI, TITOLI E NON VIOLAZIONI SPECIFICHE. GRACENOTE NON GARANTISCE I RISULTATI CHE SI OTTERRANNO DALL'USO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DEI SERVER GRACENOTE. IN NESSUN CASO SI POTRÀ RITENERE GRACENOTE RESPONSABILE DI DANNI CONSEOUENZIALI O INCIDENTALI O MANCATO GUADAGNO O RICAVO. © Gracenote, Inc. 2009

## Informazionisulle istruzioni per l'uso

- Le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso descrivono i comandi sul telecomando. È inoltre possibile utilizzare i comandi sull'unità se questi hanno denominazioni uguali o simili a quelle riportate sul telecomando.
- In questo manuale, il termine "disco" viene utilizzato per fare riferimento in modo generico a BD, DVD,
   Super Audio CD o CD, salvo diversa indicazione nel testo o nelle illustrazioni.
- Le istruzioni nel presente manuale riguardano i modelli BDV-NF720 e BDV-NF620.
   A scopo illustrativo viene utilizzato il modello BDV-NF720. Eventuali differenze di utilizzo sono indicate chiaramente nel testo, ad esempio con l'indicazione "solo BDV-NF720".
- Alcune illustrazioni vengono presentate sotto forma di disegni concettuali e potrebbero essere diverse dai prodotti effettivi.
- Le voci visualizzate sullo schermo TV dipendono dall'area geografica.
- L'impostazione predefinita è sottolineata.

# Indice

Informazioni sulle istruzioni per l'uso 6	Controllo del televisore o di altri
Disimballaggio8	componenti tramite il telecomando
Indice delle parti e dei comandi10	in dotazione37
Operazioni preliminari	Modifica della luminosità del display del
Punto 1: Installazione del sistema 14	pannello frontale e dell'indicatore
Punto 2: Collegamento	di accensione
del sistema15	Risparmio energetico nel Modo di
Collegamento dei diffusori 15	Standby
Collegamento del televisore 16	Esplorazione di siti Web39
Collegamento degli altri	Impostazioni e regolazioni
componenti (decoder, ecc.) 17	Uso del display di impostazione 41
Collegamento dell'antenna 19	[Guida di impostazione del telecomando]
Punto 3: Preparazione del	41
collegamento in rete19	[Aggiornamento rete]42
Punto 4: Esecuzione di	[Impostazioni schermo]42
Imp. Rapida21	[Impostazioni audio]43
Punto 5: Selezione della	[Impostazioni visione per BD/DVD] 44
sorgente22	[Impostazioni protezione]45
Punto 6: Ascolto dell'audio	[Impostazioni musica]45
surround 23	[Impostazioni sistema]45
Riproduzione	[Impostazioni di ingresso esterno] 46
Riproduzione di un disco24	[Impostazioni rete]47
Riproduzione da un dispositivo USB 25	[Imp. Rapida]48
Utilizzo di un iPod/iPhone25	[Ripristino]48
Riproduzione in rete27	Altre informazioni
Opzioni disponibili29	
	Precauzioni 49
Regolazione audio	Note sui dischi
Selezione del formato audio, di brani	Risoluzione dei problemi
registrati in più lingue o del canale 32	Dischi riproducibili
Ascolto dell'audio con tecnologia	Tipi di file riproducibili
Multiplex32	Formati audio supportati
Sintonizzatore	Elenco dei codici delle lingue
Appalta della media	Indice analitico
Ascolto della radio	maice anamico 60
Utilizzo del sistema dati radio (RDS) 34	
Altre operazioni	
Uso della funzione Controllo per HDMI	
per "BRAVIA" Sync35	
Impostazione dei diffusori35	
Uso della funzione di spegnimento	
programmato (Sleep Timer) 36	
Disattivazione dei tasti sull'unità	

## Disimballaggio

## BDV-NF720

• Diffusori anteriori (2)



• Subwoofer (1)



• Cavi dei diffusori (2, rosso/bianco)



• Supporti dei diffusori (2)





• Viti per il diffusore (2)



• Copriviti (2)





• Supporto (1)




• Copricavi (1)



• Viti per il supporto (3)



• Antenna a filo FM (1)



• Telecomando (1)



• Pile R6 (tipo AA) (2)



• Dock per iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



• Cavo USB (1)



• Cavo video (1)



- Guida di configurazione rapida
- Guida all'installazione dei diffusori
- Guida di riferimento
- Wireless Product Compliance Information

#### BDV-NF620

• Diffusori anteriori (2)



• Subwoofer (1)



 Cavi dei diffusori (2, rosso/bianco)



• Supporti dei diffusori (2)






• Viti per il diffusore (2)



• Copriviti (2)



• Supporto (1)




• Copricavi (1)



• Viti per il supporto (3)



• Antenna a filo FM (1)



• Telecomando (1)



• Pile R6 (tipo AA) (2)



• Dock per iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



• Cavo USB (1)



• Cavo video (1)




- Guida di configurazione rapida
- Guida all'installazione dei diffusori
- Guida di riferimento

## Indice delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.

## Pannello frontale

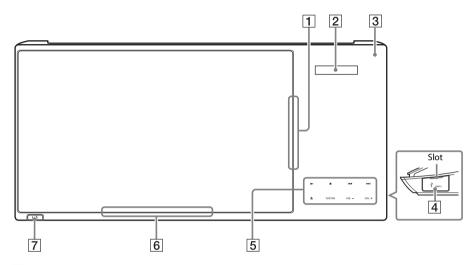

- 1 Slot disco (pagina 24)
- 2 Display del pannello frontale
- (sensore per comando a distanza)
- 4 Porta ← USB 2 (pagina 25)
  Aprire lo sportellino usando un unghia nello slot.
- 5 Indicatori e tasti a sfioramento
  - ► (riproduzione)
  - (arresto)

I◀◀ /▶▶I (precedente/successivo)

**≜** (espulsione)

## **FUNCTION (pagina 22)**

Consente di selezionare la sorgente di riproduzione.

#### **VOL** +/-

6 Indicatore di accensione

Si illumina quando il sistema è acceso.

7 I/ (acceso/standby)

Consente di accendere l'unità o di impostarla nella modalità Standby.

## Indicatori e tasti a sfioramento

Questi tasti sono utilizzabili quando gli indicatori dei tasti a sfioramento sono illuminati.


Per accendere/spegnere gli indicatori è possibile configurare [Illuminazione/Display] (pagina 45). Con l'impostazione di [Illuminazione/Display] su [Auto], gli indicatori si spengono. In questo caso, toccare uno dei tasti a sfioramento. Quando gli indicatori si illuminano, toccare il tasto desiderato.

#### Nota

Questi tasti vengono azionati da uno sfioramento.
 Non premere sui tasti con eccessiva forza.

## Display del pannello frontale

## Indicazioni nel display del pannello frontale

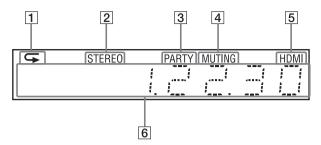


- 1 Si illumina quanto viene attivata la riproduzione ripetuta.
- 2 Si illumina alla ricezione di audio stereofonico. (Solo radio)
- 3 Si illumina quando è attiva la funzione di riproduzione PARTY STREAMING del sistema.
- 4 Si illumina quando è attivata l'esclusione dell'audio.
- Si illumina quando la presa HDMI (OUT) è correttamente collegata a un dispositivo conforme a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) con l'ingresso HDMI o DVI (Digital Visual Interface).

6 Consente di visualizzare lo stato del sistema, ad esempio la frequenza radio e così via.

Quando si preme DISPLAY, vengono visualizzate sul display le informazioni di trasmissione e lo stato di decodifica quando la funzione impostata è "TV".

Le informazioni di trasmissione e lo stato di decodifica potrebbero non essere visualizzate a seconda della trasmissione o dell'elemento in fase di decodifica.

## **Pannello posteriore**

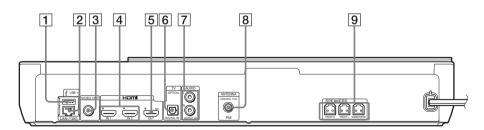


- 1 Porta ← USB 1 (pagina 25)
- 2 Terminale LAN (100) (pagina 19)
- 3 Presa VIDEO OUT (pagina 16)
- 4 Prese HDMI (IN 1/IN 2) (pagina 17)
- 5 Presa HDMI (OUT) (pagina 16)

- 6 Presa TV (DIGITAL IN OPTICAL) (pagina 16)
- 7 Prese AUDIO (AUDIO IN L/R) (pagina 17)
- 8 Presa ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) (pagina 19)
- 9 Prese SPEAKERS (pagina 15)

## Telecomando

Di seguito sono descritti solo i tasti per l'utilizzo del sistema. Per informazioni sui tasti per l'utilizzo dei componenti collegati, vedere "Controllo del televisore o di altri componenti tramite il telecomando in dotazione" (pagina 37).

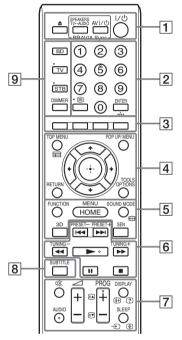

- Il numero 5 e i tasti AUDIO, PROG + e dispongono di un punto tattile. Utilizzare il punto tattile come riferimento durante l'utilizzo del telecomando.
- I nomi dei tasti utilizzabili dopo aver premuto i tasti per la modalità di funzionamento TV o STB sono indicati dall'etichetta gialla o verde.

## 1 **≜** (espulsione)

#### SPEAKERS TV←→AUDIO

Consente di scegliere se l'audio del televisore deve essere trasmesso dai diffusori del sistema o dai diffusori del televisore. Questa funzione è disponibile solo quando [Controllo per HDMI] è impostato su [On] (pagina 45).

## AV I/ (acceso/standby) (pagina 37)

Consente di accendere il televisore o un altro componente, oppure di impostarlo nella modalità Standby.

## $I/\bigcirc$ (acceso/standby) (pagine 21, 33)

Consente di accendere il sistema o di impostare la modalità standby.

## 2 Tasti numerici (pagine 33, 37)

Consente di immettere i numeri di titolo/ capitolo, il numero della stazione preselezionata e così via.

#### **ENTER**

Consente di immettere la voce selezionata.

## 3 Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)

Tasti di scelta rapida per la selezione delle voci di menu di alcuni dischi BD (possono inoltre essere utilizzati per le operazioni Java interattive dei dischi BD).

#### 4 TOP MENU

Consente di aprire o chiudere il menu principale dei dischi BD o DVD.

#### POP UP/MENU

Consente di aprire o chiudere il menu popup dei dischi BD-ROM o il menu dei dischi DVD.

## **OPTIONS (pagine 23, 29, 39)**

Consente di visualizzare il menu delle opzioni sullo schermo del televisore o sul display del pannello frontale. La posizione dipende dalla funzione selezionata.

#### RETURN

Consente di tornare al display precedente.

#### ←/↑/↓/→

Consente di spostare l'evidenziazione su una voce visualizzata.

#### (+) (Enter)

Consente di immettere la voce selezionata.

## 5 FUNCTION (pagine 22, 33)

Consente di selezionare la sorgente di riproduzione.

L'utilizzo di [Impostazioni di ingresso esterno] (pagina 46) permette di ignorare gli ingressi inutilizzati durante la selezione di una funzione.

## HOME (pagine 21, 33, 35, 39, 41)

Consente di aprire o chiudere il menu iniziale del sistema.

### **SOUND MODE (pagina 23)**

Consente di selezionare il modo audio.

## 3D

Consente di convertire contenuto 2D in contenuto 3D simulato quando collegato a un dispositivo 3D compatibile.

#### SEN

Consente di accedere al servizio online "Sony Entertainment Network<sup>TM</sup>".

# 6 Tasti per le operazioni di riproduzione Vedere "Riproduzione" (pagina 24).

## I◀◀ /▶▶I (precedente/successivo)

Consente di passare al capitolo, al brano o al file precedente/successivo.

## ◄◄/▶► (avanzamento rapido/ rallentatore/fermo immagine)

Consente di riavvolgere/far avanzare rapidamente il disco durante la riproduzione. Ad ogni pressione del tasto, la velocità di ricerca cambia.

Consente di attivare la riproduzione al rallentatore se viene premuto per più di un secondo nel modo Pausa. Consente di riprodurre un fotogramma alla volta se viene premuto nel modo Pausa.

#### Nota

 Durante la riproduzione di Blu-ray Disc 3D, la riproduzione al rallentatore e di un singolo fotogramma non è disponibile.

#### ➤ (riproduzione)

Consente di avviare o riavviare la riproduzione (Ripristino riproduzione). Consente di attivare la riproduzione One-Touch (pagina 35) quando il sistema è acceso e impostato sulla funzione "BD/DVD".

### II (pausa)

Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

#### ■ (arresto)

Consente di arrestare la riproduzione e ricordare il punto di arresto (punto di ripristino). Il punto di ripristino per un titolo/brano è l'ultimo punto riprodotto o l'ultima fotografia di una cartella di fotografie.

## Tasti per il funzionamento della radio

Vedere "Sintonizzatore" (pagina 33).

## PRESET +/-

#### TUNING +/-

## 7 (esclusione audio)

Consente di disattivare temporaneamente l'audio.

#### AUDIO (pagina 32)

Consente di selezionare il formato/la traccia audio.

## ∠ (volume) +/- (pagina 33)

Consente di regolare il volume.

## DISPLAY (pagine 24, 27, 39)

Consente di visualizzare le informazioni di riproduzione e di esplorazione del Web sullo schermo del televisore.

Consente di visualizzare la stazione radio preselezionata, la frequenza e così via sul display del pannello frontale.

## SLEEP (pagina 36)

Consente di impostare il timer di spegnimento.

### 8 SUBTITLE

Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli quando su un BD-ROM/DVD VIDEO sono registrati sottotitoli in più lingue.

# 9 Tasti per la modalità di funzionamento (pagina 37)

Consentono di cambiare il componente comandato dal telecomando.

BD: è possibile comandare il presente Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System. TV: è possibile comandare un televisore. STB: è possibile comandare un cable box, un ricevitore satellitare digitale, un ricevitore video digitale e così via.

#### DIMMER


Consente di impostare la luminosità del display del pannello frontale e dell'indicatore di accensione su uno dei due livelli.

## Operazioni preliminari

# Punto 1: Installazione del sistema

## Posizionamento del sistema

Per installare il sistema, fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito.

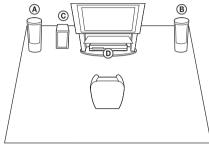

- A Diffusore anteriore (L (sinistro))
- **B** Diffusore anteriore (R (destro))
- © Subwoofer
- (D) Unità

Poiché il sistema è dotato della tecnologia S-Force PRO Front Surround\*, è possibile ottenere l'audio surround con i diffusori collocati di fronte alla posizione di ascolto.

\* S-Force PRO Front Surround 3D riproduce un senso di distanza e di spazio realistico, creando una vera esperienza di audio surround senza dover utilizzare diffusori posteriori.

## Nota

- Prestare attenzione nel collocare i diffusori e/o
  i supporti dei diffusori fissati ai diffusori su un
  pavimento trattato con prodotti speciali (quali cera,
  olio, lucidanti, ecc.) onde evitare macchie
  o scolorimento.
- Non appoggiarsi o aggrapparsi ai diffusori, in quanto potrebbero cadere.
- Il diffusore di questa serie non è anti-magnetico.
   Se collocato vicino a un televisore CRT o a un proiettore, i colori potrebbero risultare non uniformi.


#### Suggerimento

 I diffusori possono essere installati a parete. Per i dettagli, fare riferimento alla "Guida all'installazione dei diffusori" in dotazione.


# Collegamento del supporto all'unità

Il supporto consente di installare l'unità in posizione sollevata.

1 Inserire i perni del supporto nei fori presenti nella parte inferiore dell'unità.

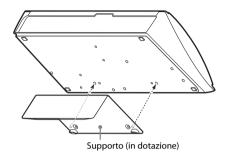

Fissare il supporto con le viti.

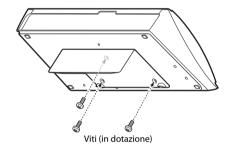

# Punto 2: Collegamento del sistema


Non collegare il cavo di alimentazione CA dell'unità a una presa a muro prima di aver effettuato tutti gli altri collegamenti.
Per il montaggio dei diffusori, fare riferimento alla "Guida all'installazione dei diffusori" in dotazione.

#### Nota

 Quando si collega un altro componente dotato di controllo del volume, abbassare il volume degli altri componenti fino a un livello in cui il suono non risulta distorto.


## Collegamento dei diffusori

Collegare i cavi dei diffusori rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell'unità. Per il collegamento all'unità, inserire il connettore fino allo scatto.

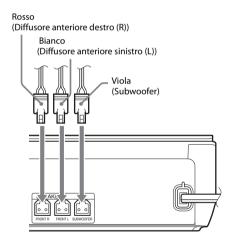


## Collegamento del televisore

Scegliere uno dei seguenti metodi di collegamento in base alle prese di ingresso del televisore.

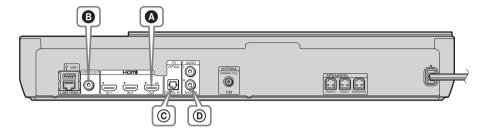


## Collegamenti video

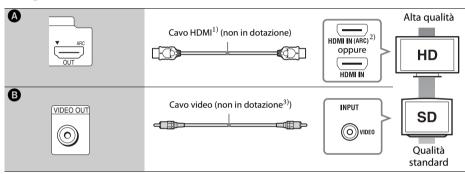

<sup>1)</sup> Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.

## Collegamenti audio

Se non si collega il sistema alla presa HDMI del televisore compatibile con funzione ARC, effettuare un collegamento audio appropriato per l'ascolto dell'audio del televisore attraverso i diffusori del sistema.

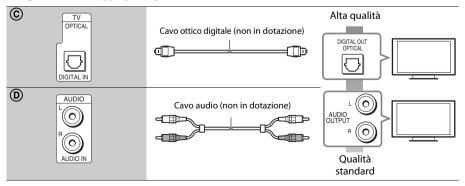


<sup>2)</sup> Se la presa HDMI IN del televisore è compatibile con la funzione ARC (Audio Return Channel), il collegamento mediante cavo HDMI consente di inviare anche un segnale audio digitale dal televisore. Per l'impostazione della funzione Audio Return Channel vedere [Audio Return Channel] (pagina 45).

<sup>3)</sup> Il cavo video in dotazione è per il collegamento del dock per iPod/iPhone.


## Collegamento degli altri componenti (decoder, ecc.)

Collegare il sistema, gli altri componenti e il televisore come riportato di seguito.

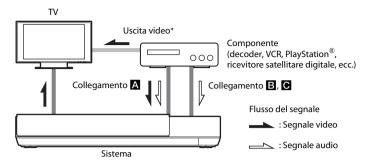

\* Questo collegamento non è necessario per il collegamento A (collegamento HDMI).

Scegliere uno dei seguenti metodi di collegamento in base al tipo di presa del componente.

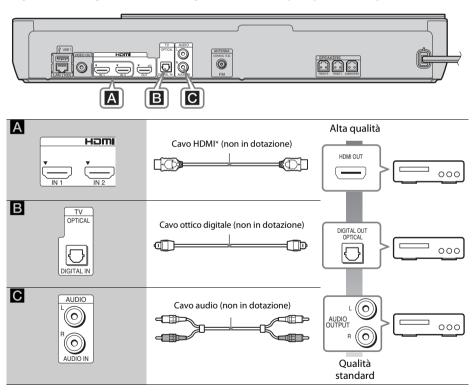

\* Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.

## Se si effettua il collegamento A

Questo collegamento consente di inviare sia segnali video sia segnali audio.

## Nota

- $\bullet$  I segnali video inviati dalle prese HDMI (IN 1/2) sono trasmessi alla presa HDMI (OUT) solo se è selezionata la funzione "HDMI1" o "HDMI2".
- Per trasmettere un segnale audio dalle prese HDMI (IN 1/2) alla presa HDMI (OUT), potrebbe essere necessario modificare l'impostazione dell'uscita audio. Per i dettagli, vedere [Uscita audio] in [Impostazioni audio] (pagina 43).
- È possibile cambiare l'ingresso audio di un componente collegato alla presa HDMI (IN 1) nella presa TV (DIGITAL IN OPTICAL). Per i dettagli, vedere [Modo di ingresso audio HDMI1] in [Impostazioni HDMI] (pagina 45). (Solo per i modelli destinati all'Europa).

## Se si effettua il collegamento 🖪, 🕞


Collegare il sistema in modo che i segnali video provenienti dal sistema e dall'altro componente siano inviati al televisore, mentre i segnali audio provenienti dal componente siano inviati al sistema.

#### Nota

- Se si effettua il collegamento **B**, **C**, impostare [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [Off] (pagina 45).
- $\bullet \ \dot{E} \ possibile \ ascoltare \ l'audio \ del \ componente \ selezionando \ la \ funzione \ ``AUDIO" \ per \ il \ collegamento \ \blacksquare.$

## Collegamento dell'antenna

#### Pannello posteriore dell'unità

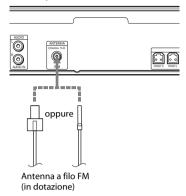

#### Nota

- Assicurarsi di svolgere completamente l'antenna a filo FM.
- Dopo aver collegato l'antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.

#### Suggerimento

 Se la ricezione FM è di cattiva qualità, utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare l'unità a un'antenna FM esterna.

# Punto 3: Preparazione del collegamento in rete

#### Suggerimento


 Per collegare il sistema alla rete, eseguire [Impostazione Rapida della Rete]. Per ulteriori informazioni, vedere "Punto 4: Esecuzione di Imp. Rapida" (pagina 21).

## Per BDV-NF720

Scegliere il metodo in base all'ambiente LAN (Local Area Network).


- Se si utilizza una LAN wireless Il sistema dispone della funzionalità Wi-Fi integrata, quindi è possibile connettere il sistema alla rete configurando le impostazioni di rete.
- Se non si utilizza una LAN wireless
   Effettuare il collegamento alla rete con un cavo LAN, come riportato di seguito.

Pannello posteriore dell'unità

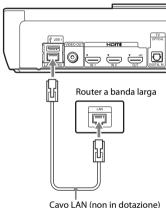

#### Per BDV-NF620

Scegliere il metodo in base all'ambiente LAN (Local Area Network).

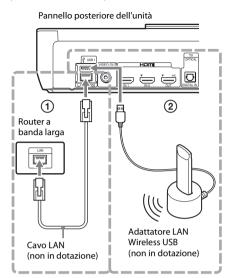

## 1 Impostazione via cavo

Utilizzare un cavo LAN per il collegamento al terminale LAN (100) sull'unità.

## Suggerimento

• È consigliabile utilizzare un cavo interfaccia schermato (cavo LAN), dritto o incrociato.

## **② USB Impostazione wireless**

Utilizzare una LAN wireless per mezzo dell'adattatore LAN Wireless USB (solo Sony UWA-BR100\*).

L'adattatore LAN Wireless USB potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi e/o aree geografiche.

\* Informazioni aggiornate a novembre 2011.

Spegnere l'unità prima di collegare la prolunga o di inserire l'adattatore LAN Wireless USB. Dopo aver inserito l'adattatore LAN Wireless USB nella base e dopo aver collegato la prolunga alla porta ← USB 1/2, accendere nuovamente l'unità.

## Prima di eseguire le impostazioni rete

Quando il router LAN wireless (access point) è compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS), è possibile eseguire con facilità le impostazioni rete con il tasto WPS.

In caso contrario, controllare in anticipo le seguenti informazioni e annotarle nello spazio fornito qui sotto.

- Il nome della rete (SSID\*) che identifica la rete\*\*.
- Se sulla rete wireless è impostata la sicurezza, la chiave di sicurezza (chiave WEP, chiave WPA)\*\*.
- SSID (Service Set Identifier) è il nome che identifica una particolare rete wireless.
- \*\* È necessario controllare le impostazioni del router LAN wireless per ottenere informazioni sull'SSID e sulla chiave di sicurezza. Per ulteriori informazioni:
  - visitare il seguente sito Web:

Per i clienti in Europa e Russia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: http://www.sony-asia.com/section/support

- fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il router LAN wireless
- consultare il produttore del router LAN wireless

## Informazioni sulla sicurezza della LAN wireless

Poiché le comunicazioni con la funzione LAN wireless avvengono tramite onde radio, il segnale wireless può essere soggetto a intercettazioni. Per proteggere le comunicazioni wireless, il presente sistema è dotato di varie funzioni di sicurezza. Assicurarsi di configurare correttamente le impostazioni di sicurezza in base all'ambiente di rete in cui si opera.

### ■ Nessuna sicurezza

Sebbene sia possibile configurare le impostazioni con facilità, chiunque può intercettare le comunicazioni wireless o introdursi nella rete wireless, anche senza l'uso di strumenti sofisticati. Tenere presente che in questo modo sussiste il rischio di accessi non autorizzati e intercettazioni di dati.

#### ■ WEP

WEP protegge le comunicazioni per impedire a utenti estranei di intercettare le comunicazioni o di penetrare nella rete wireless. WEP è una tecnologia di protezione precedente che permette il collegamento dei dispositivi più vecchi che non supportano TKIP/AES.

### ■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP è una tecnologia di protezione sviluppata in risposta alle mancanze di WEP. TKIP garantisce un livello di protezione superiore a WEP.

## ■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


AES è una tecnologia di protezione che impiega un metodo di protezione avanzato diverso da WEP e TKIP.

AES garantisce un livello di protezione maggiore rispetto a WEP e TKIP.

## Collegamento del copricavi all'unità

Quando si utilizza l'unità in posizione sollevata con il supporto, è possibile proteggere i connettori con il copricavi.

Inserire i perni del copricavi nei fori presenti nella parte posteriore dell'unità.

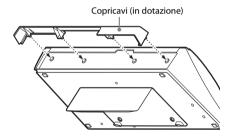

## Punto 4: Esecuzione di Imp. Rapida


## Prima di eseguire il punto 4

Assicurarsi che tutti i collegamenti siano effettuati in modo saldo, quindi collegare il cavo di alimentazione CA.

Attenersi alla procedura descritta di seguito per effettuare le regolazioni di base e le impostazioni rete per il sistema.


Le voci visualizzate dipendono dal modello commercializzato nel paese di utilizzo.

Inserire due pile R6 (tipo AA, in dotazione) facendo corrispondere i poli ⊕ and ⊝ delle pile ai contrassegni presenti all'interno del vano.




- 2 Accendere il televisore.
- 3 Premere I/(¹).
- 4 Impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che il segnale proveniente dal sistema appaia sullo schermo del televisore.

Viene visualizzato il display di impostazione rapida per la selezione della lingua di visualizzazione su schermo.



Eseguire [Imp. Rapida Iniziale]. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni di base utilizzando ←/↑/↓/→ e ⊕.



Eseguire la seguente impostazione a seconda del metodo di collegamento (pagina 16).

- Collegamento cavo HDMI: seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore.
- Collegamento cavo video: selezionare [16:9] o [4:3] in modo da visualizzare correttamente l'immagine.

Dopo aver completato [Imp. Rapida Iniziale], eseguire [Impostazione Rapida della Rete]. Premere ←/↑/↓/→ per selezionare [Impostazione Rapida della Rete], quindi premere ⊕ .

Viene visualizza la schermata Impostazione Rapida della Rete.

7 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni rete utilizzando ←/↑/↓/→ e (+).

Se il sistema non riesce a collegarsi alla rete, vedere "Collegamento di rete" (pagina 54) oppure "Connessione LAN wireless" (pagina 54).

## Richiamo del display Imp. Rapida Iniziale/Impostazione Rapida della Rete.

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

- 2 Premere ←/→ per selezionare 
  [Impostaz.].
- 3 Premere ↑/↓ per selezionare [Imp. Rapida], quindi premere ⊕.
- Premere ↑/↓ per selezionare l'impostazione, quindi premere ⊕.
  - [Imp. Rapida Iniziale]
  - [Impostazione Rapida della Rete]

Viene visualizzata la schermata Imp. Rapida Iniziale/Impostazione Rapida della Rete.

# Punto 5: Selezione della sorgente

È possibile selezionare la sorgente di riproduzione.

## Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale non viene visualizzata la funzione desiderata.

Quando si preme FUNCTION, sul display del pannello frontale viene visualizzata la funzione corrente, quindi ad ogni pressione di FUNCTION, la funzione cambia come indicato di seguito.

"BD/DVD" 
$$\rightarrow$$
 "USB1"  $\rightarrow$  "USB2"  $\rightarrow$  "FM"  $\rightarrow$  "HDMI1"  $\rightarrow$  "HDMI2"  $\rightarrow$  "TV"  $\rightarrow$  "AUDIO"  $\rightarrow$  "BD/DVD"  $\rightarrow$  ...

Funzione	Sorgente
"BD/DVD"	Disco o dispositivo di rete da
	riprodurre con il sistema
"USB1"/"USB2"	Dispositivo USB o iPod/iPhone
	collegato alla porta < USB 1
	(pagina 11) o ← USB 2
	(pagina 10)
"FM"	Radio FM (pagina 33)
"HDMI1"/	Componente collegato alla presa
"HDMI2"	HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) sul
	pannello posteriore (pagina 17)
"TV"	Componente (televisore e simili)
	collegato alla presa TV (DIGITAL
	IN OPTICAL) sul pannello
	posteriore o televisore compatibile
	con la funzione Audio Return
	Channel collegato alla presa HDMI
	(OUT) sul pannello posteriore
	(pagina 16).
"AUDIO"	Componente collegato alle prese
	AUDIO (AUDIO IN L/R) sul
	pannello posteriore (pagina 17)

#### Suggerimento

Alcune funzioni sono modificabili tramite lo schermo del televisore premendo FUNCTION,  $\uparrow / \Psi$  e  $\oplus$ .

# Punto 6: Ascolto dell'audio surround

Dopo aver eseguito la procedura descritta e aver avviato la riproduzione, è possibile utilizzare con facilità i modi audio pre-programmati e adattati a diversi tipi di sorgenti audio, che permettono di potenziare l'audio ricreando nell'ambiente domestico l'atmosfera tipica di una sala cinematografica.

## Selezione del modo audio

Premere più volte SOUND MODE durante la riproduzione fino a quando il modo desiderato non viene visualizzato sul display del pannello frontale o sullo schermo del televisore.

È possibile selezionare le seguenti voci. Il testo tra parentesi ([--]) viene visualizzato sullo schermo del televisore e il testo tra virgolette ("--") viene visualizzato sul display del pannello frontale.

Modo audio	Effetto
[Auto] ("AUTO")	Il sistema seleziona automaticamente il modo [Movie] o [Music] per produrre l'effetto audio in base al disco o al flusso audio.  • Sorgente a 2 canali: uscite Audio a 2 canali senza variazioni.  • Sorgente multicanale: simula l'audio surround 7.1 o 5.1 con due diffusori anteriori e un subwoofer.
[Movie] ("MOVIE")	Il sistema fornisce l'audio ottimizzato per la visione dei film.
[Music] ("MUSIC")	Il sistema fornisce l'audio ottimizzato per l'ascolto della musica.
[Audio Enhancer] ("ENHANCER")	Il sistema ottimizza le sorgenti a 2 canali aumentando la qualità audio penalizzata dalla compressione audio. Il volume dell'audio viene regolato automaticamente in modo da ascoltare contenuti audio con volume irregolare.
[Sports] ("SPORTS")	Il sistema fornisce l'audio ottimizzato per la visione dei programmi sportivi.

Modo audio	Effetto
[2ch Stereo] ("2CH ST.")	Il sistema trasmette l'audio dai diffusori anteriori e dal subwoofer indipendentemente dal formato audio o dal numero di canali.
[Demo Sound] ("DEMO SND")	Il sistema fornisce audio accattivante, ideale per presentazioni, ecc.

## Selezione del modo audio dal menu delle opzioni

- Premere OPTIONS e ↑/↓ per selezionare [Sound Mode], quindi premere ⊕.
- 2 Premere ↑/↓ per selezionare il modo audio, quindi premere ⊕.

#### Nota


• È possibile selezionare il modo audio solo quando [Effetto audio] è impostato su [Sound Mode attivato] (pagina 44). Quando [Effetto audio] non è impostato su [Sound Mode attivato], l'impostazione del modo audio non si applica.

## Riproduzione

## Riproduzione di un disco

Per informazioni sui dischi riproducibili, vedere "Dischi riproducibili" (pagina 55).

- Impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che sullo schermo compaia il segnale proveniente dal sistema.
- 2 Inserire un disco.



La riproduzione ha inizio. Se la riproduzione non ha inizio automaticamente, selezionare • nella categoria [ [Video], [ Musica] o • [Foto], quindi premere • .

## **Utilizzo di BONUSVIEW/BD-LIVE**

Alcuni BD-ROM con "BD-LIVE Logo\*" presentano contenuti supplementari e altri dati che è possibile scaricare.

- \* BDLIVE.
- 1 Collegare il dispositivo USB alla porta ← USB 1 sull'unità (pagina 11).

Per l'archiviazione locale, utilizzare una memoria USB di almeno 1 GB.

- Preparare il sistema per BD-LIVE (solo BD-LIVE).
  - Collegare il sistema a una rete (pagina 19).
  - Impostare [Connessione Internet per BD] su [Consenti] (pagina 44).

## 3 Inserire un BD-ROM con BONUSVIEW/ BD-LIVE.

Il metodo di funzionamento dipende dal disco. Consultare le istruzioni per l'uso del disco.

#### Suggerimento

 Per eliminare i dati nella memoria USB, selezionare [Cancella dati BD] in ☐ [Video], quindi premere ⊕. Tutti i dati archiviati nella cartella buda vengono eliminati.

## Utilizzo di Blu-ray 3D

È possibile utilizzare dischi Blu-ray 3D con il logo 3D\*.

- Blu-ray \* **3D**)
- Preparare il sistema per la riproduzione di Blu-ray 3D Disc.
  - Collegare il sistema al televisore 3D compatibile utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità (non in dotazione).
  - Impostare [Impost. uscita 3D] e [Impost. dim. schermo TV per 3D] in [Impostazioni schermo] (pagina 42).
- 2 Inserire un Blu-ray 3D Disc.

Il metodo di funzionamento dipende dal disco. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il disco.


#### Suggerimento

 Consultare anche le istruzioni per l'uso del televisore 3D compatibile.

# Visualizzazione delle informazioni di riproduzione

È possibile visualizzare le informazioni di riproduzione premendo DISPLAY. Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di disco e dallo stato del sistema.

Esempio: durante la riproduzione di un BD-ROM

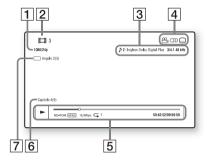

- Risoluzione di uscita/Frequenza video
- 2 Numero o nome del titolo
- 3 Impostazione dell'audio correntemente selezionata
- Funzioni disponibili ( angolazione, angolazione, sottotitoli)
- [5] Informazioni di riproduzione
  Comprendono la modalità di riproduzione,
  la barra di stato della riproduzione, il tipo di
  disco, il codec video, la velocità in bit, il tipo di
  ripetizione, il tempo trascorso e il tempo di
  riproduzione totale
- 6 Numero di capitolo
- | 7 | Angolazione attualmente selezionata

# Riproduzione da un dispositivo USB

È possibile riprodurre file video, musicali e foto su un dispositivo USB collegato.

Per informazioni sui tipi di file riproducibili, vedere "Tipi di file riproducibili" (pagina 56).

1 Collegare il dispositivo USB alla porta ← USB 1 (pagina 11) o alla porta ← USB 2 (pagina 10).

Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo USB prima del collegamento.

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

- Premere ↑/↓ per selezionare
  [Dispositivo USB (USB1)]

  o [Dispositivo USB (USB2)],
  quindi premere ⊕.

#### Nota

Non rimuovere il dispositivo USB durante l'uso.
 Per evitare di danneggiare i dati o il dispositivo
 USB, spegnere il sistema prima del collegamento
 o la rimozione del dispositivo USB.

## Utilizzo di un iPod/iPhone

È possibile riprodurre musica, video e foto, nonché caricare la batteria di un iPod/iPhone attraverso il sistema.

## Modelli di iPod/iPhone compatibili


Prima di utilizzare il sistema, aggiornare l'iPod/ iPhone con il software più recente.

Prodotto per iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 4th generation (video), iPod nano 3rd generation (video), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

# Per utilizzare un iPod/iPhone attraverso il sistema

1 Collegare il dock per iPod/iPhone alla porta ← USB 1 (pagina 11) o alla porta ← USB 2 (pagina 10), quindi inserire l'iPod/iPhone nel dock per iPod/iPhone.

Durante la riproduzione di un file video o di una foto, collegare l'uscita video del dock per iPod/iPhone all'ingresso video del televisore con un cavo video prima di inserire l'iPod/iPhone nel dock per iPod/iPhone.

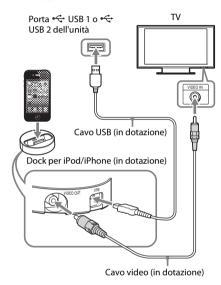

## 2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

- Premere ↑/↓ per selezionare ☐ [iPod (USB1)] o ☐ [iPod (USB2)], quindi premere ⊕.

# ■ Se nel punto 3 è stato selezionato [Video] o [Musica]

I file video e musicali sono elencati sullo schermo del televisore. Procedere al punto successivo.

#### ■ Se nel punto 3 è stato selezionato [Foto]

Sullo schermo del televisore viene visualizzato [Cambiare l'ingresso TV sull'ingresso video...]. Impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che sullo schermo compaia il segnale proveniente dall'iPod/iPhone. Avviare quindi la proiezione delle diapositive comandandola direttamente dall'iPod/iPhone.

# Fremere ←/↑/↓/→ e ⊕ per selezionare il file da riprodurre.

L'audio dell'iPod/iPhone viene riprodotto sul sistema.

Durante la riproduzione di un file video, impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che sullo schermo compaia il segnale proveniente dall'iPod/iPhone.

È possibile comandare l'iPod/iPhone utilizzando i tasti sul telecomando in dotazione.

Per i dettagli sulle operazioni dell'iPod/ iPhone, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPod/iPhone

#### Nota

- Per cambiare un'impostazione del sistema, ad esempio l'impostazione del modo audio, durante la visione sul televisore di immagini provenienti dall'iPod/iPhone, selezionare l'ingresso di questo sistema sul televisore prima di utilizzare il sistema.
- L'iPod/iPhone viene ricaricato quando è collegato al sistema acceso.
- Sony non si assume responsabilità in caso di perdita o danneggiamento dei dati registrati su un iPod/ iPhone collegato all'unità.
- Non rimuovere l'iPod/iPhone durante l'uso. Per evitare di danneggiare i dati o l'iPod/iPhone, spegnere il sistema durante il collegamento o la rimozione dell'iPod/iPhone.
- Il sistema riconosce unicamente iPod/iPhone che sono stati precedentemente collegati al sistema.
- La funzione Controllo audio del sistema non è utilizzabile durante la riproduzione di file video o foto dall'iPod/iPhone.
- Il sistema è in grado di riconoscere fino a 5.000 file (cartelle comprese).

## Riproduzione in rete

## Utilizzo di Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network è un gateway per la trasmissione all'unità del contenuto Internet selezionato e di diverse fonti di intrattenimento su richiesta.

#### Suggerimento

 Alcuni contenuti Internet richiedono la registrazione da PC prima della riproduzione. Per maggiori dettagli, visitare il seguente sito Web:

Per i clienti in Europa e Russia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: http://www.sony-asia.com/section/support

- Alcuni contenuti Internet potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi e/o aree geografiche.
- Preparare il sistema per Sony Entertainment Network.


Collegare il sistema a una rete (pagina 19).

- 2 Premere SEN.
- 3 Premere ←/↑/↓/→ per selezionare il contenuto Internet e diverse fonti di intrattenimento su richiesta, quindi premere ⊕.

## Pannello di controllo streaming video

Il pannello di controllo viene visualizzato all'avvio della riproduzione di un file video. Gli elementi visualizzati dipendono dai provider di contenuto Internet.

Per ripetere la visualizzazione, premere DISPLAY.



Display di controllo Premere ←/↑/→/→ o ⊕ per le operazioni di riproduzione.


- Barra di stato della riproduzione Barra di stato, cursore che indica la posizione corrente, tempo di riproduzione, durata del file video
- 4 Velocità di trasmissione della rete
- 5 Nome del file video successivo
- 6 Nome del file video attualmente selezionato

# Riproduzione di file su una rete domestica (DLNA)

È possibile riprodurre file video, musicali e foto su altri componenti certificati DLNA collegandoli alla rete domestica.

Questa unità può essere utilizzata sia come lettore sia come dispositivo di rendering.

- Server: archivia e invia i file
- Lettore: riceve i file dal server e li riproduce
- Dispositivo di rendering: riceve i file dal server e li riproduce; inoltre, può essere comandato da un altro componente (controller)
- Controller: comanda il componente di rendering

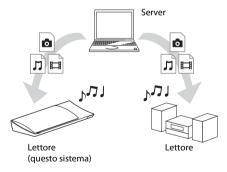

## Preparare il sistema per l'uso della funzione DLNA.

- Collegare il sistema a una rete (pagina 19).
- Preparare gli altri componenti certificati DLNA. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dei componenti.

## Per riprodurre i file archiviati su un server DLNA con il sistema (lettore DLNA)



## Per riprodurre file remoti comandando il sistema (dispositivo di rendering) con un controller DLNA

È possibile comandare il sistema con un controller certificato DLNA, ad esempio un iPhone, durante la riproduzione di file archiviati su un server DLNA.



Comandare il sistema utilizzando un controller DLNA.

Per i dettagli sulle operazioni, consultare le istruzioni per l'uso del controller DLNA.

#### Nota

- Non comandare il sistema con il telecomando in dotazione e con un controller DLNA contemporaneamente.
- Per ulteriori informazioni sul controller DLNA, consultare le relative istruzioni per l'uso.

#### Suggerimento

 Il sistema è compatibile con la funzione "Riproduci in" di Windows Media<sup>®</sup> Player 12 in dotazione standard su Windows 7.


## Riproduzione della stessa musica in ambienti diversi (PARTY STREAMING)

È possibile riprodurre contemporaneamente la stessa musica su tutti i componenti Sony compatibili con la funzione PARTY STREAMING e collegati alla rete domestica. I contenuti in \$\infty\$ [Musica] e le funzioni "FM" e "AUDIO" possono essere utilizzati con la funzione PARTY STREAMING.

Esistono due tipi di componenti compatibili con PARTY STREAMING.

- PARTY host: riproduce e invia i musica.
- PARTY guest: riproduce musica inviata da PARTY host.

Questa unità può essere utilizzata sia come PARTY host sia come PARTY guest.

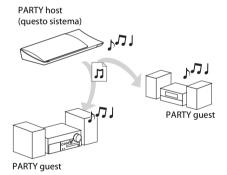

## Preparare il sistema per PARTY STREAMING.

- Collegare il sistema a una rete (pagina 19).
- Collegare i componenti compatibili con la funzione PARTY STREAMING.

## Per utilizzare il sistema come PARTY host

Selezionare un brano in 
☐ [Musica], una stazione radio in ☐ [Radio] o ☐ [AUDIO] in ☐ [Ingresso], premere OPTIONS, quindi selezionare [Avvia PARTY] dal menu delle opzioni per avviare.

Per chiudere, premere OPTIONS, quindi selezionare [Chiudi PARTY] dal menu delle opzioni.

#### Nota

 Se si riproduce contenuto non compatibile con la funzione PARTY STREAMING, il sistema chiude il PARTY automaticamente.

## Per utilizzare il sistema come PARTY quest

Selezionare (FARTY) in Maisical, quindi selezionare l'icona del dispositivo PARTY host.

Per abbandonare il PARTY, premere OPTIONS e selezionare [Lascia PARTY].

Per chiudere il PARTY, premere OPTIONS e selezionare [Chiudi PARTY].

#### Nota

 La vendita e le linee di prodotti disponibili compatibili con la funzione PARTY STREAMING dipendono dall'area geografica.

## Ricerca di informazioni su video e musica

È possibile acquisire informazioni sul contenuto grazie alla tecnologia Gracenote e ricercare le informazioni correlate.

- 1 Collegare il sistema a una rete (pagina 19).
- 2 Inserire un disco per cui si desidera ricercare informazioni sul contenuto.

È possibile eseguire una ricerca video da un BD-ROM o DVD-ROM e una ricerca musicale da un CD-DA (CD musicale).

- 4 Premere ↑/↓ per selezionare ♠ [Ricerca video] o ♠ [Ricerca musica].

Vengono visualizzate le informazioni sul contenuto.



- Dettagli contenuto
   Consente di visualizzare un elenco di
   informazioni correlate, quali titolo, cast, brano
   o artista.
- [Z] [Cronologia riproduzione] Consente di visualizzare un elenco di titoli da BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD musicale) riprodotti in precedenza. Selezionare un titolo per acquisire le informazioni sul contenuto.
- [3] [Cronologia ricerca]

  Consente di visualizzare un elenco delle
  precedenti ricerche eseguite con la funzione
  [Ricerca video] o [Ricerca musica].

## Per cercare ulteriori informazioni correlate

Selezionare una voce negli elenchi, quindi selezionare il servizio per le ricerche.

## Opzioni disponibili

Premendo OPTIONS vengono visualizzate diverse impostazioni e operazioni di riproduzione. Le voci disponibili sono diverse a seconda della situazione.

## Opzioni comuni

Voce	Dettagli
[Modo audio]	Consente di cambiare l'impostazione del modo audio (pagina 23).
[Impost. casuale] (solo iPod/iPhone)	Consente di impostare la riproduzione casuale.
[Impost. ripetizione]	Consente di impostare la riproduzione ripetuta.
[Menu 3D]	[Simulato 3D]: consente di regolare l'effetto simulato 3D. [Regolazione profondità 3D]: consente di regolare la profondità delle immagini 3D. [Riproduzione 2D]: consente di impostare la riproduzione su immagine 2D.
[Riproduci/Arresta]	Consente di avviare o interrompere la riproduzione.
[Riproduci da inizio]	Consente di riprodurre l'elemento dall'inizio.

Voce	Dettagli
[Avvia PARTY]	Consente di iniziare un party con la sorgente selezionata.
	Questa voce potrebbe non
	essere disponibile, a seconda
	della sorgente.
[Lascia PARTY]	Consente di lasciare un party
	a cui il sistema sta
	partecipando. La funzione
	PARTY STREAMING
	rimane attiva per gli altri
	dispositivi partecipanti.
[Chiudi PARTY]	Per PARTY host: consente di
	chiudere un party.
	Per PARTY guest: consente di
	chiudere un party a cui
	il sistema sta partecipando.
	La funzione PARTY
	STREAMING viene
	disattivata per tutti gli altri
	dispositivi partecipanti.

## Solo 🖽 [Video]

Voce	Dettagli
[SINCR. A/V]	Consente di regolare il ritardo tra riproduzione dell'audio e delle immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del ritardo tra riproduzione dell'audio e delle immagini" (pagina 31).
[Impost. uscita 3D]	Consente di stabilire se il video 3D deve essere trasmesso automaticamente.  Nota  • Il video 3D proveniente dalla presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) viene trasmesso a prescindere da questa impostazione.
[Impostazioni video]	[Modo qualità immagine]:     consente di selezionare le     impostazioni dell'immagine.     [Auto], [Personalizzato1] e     [Personalizzato2] sono     disponibili solo per i     collegamenti HDMI.      [Rimasterizz. struttura]:     consente di regolare     la nitidezza e il dettaglio     dei bordi.

Voce	Dettagli
[Impostazioni video]	[Super risoluzione]:     consente di migliorare la risoluzione.     [Pulizia]: consente di ridurre l'effetto banding su schermo uniformando le gradazioni delle aree piatte.     [Rimasterizz. contrasto]:     consente di gestire     automaticamente i livelli di     bianco e di nero in modo che lo schermo non sia troppo scuro e l'immagine sia     modulata.     [Schiarimento nero]:     consente di regolare la     visualizzazione delle aree     scure dell'immagine. L'intera     ombreggiatura non viene     soppressa e consente una     riproduzione fantastica delle tonalità di nero.
[Pausa]	Consente di mettere in pausa la riproduzione.
[Menu principale]	Consente di visualizzare il menu principale dei dischi BD o DVD.
[Menu/Menu a comparsa]	Consente di visualizzare il menu a comparsa dei dischi BD-ROM o il menu dei dischi DVD.
[Ricerca titolo]	Consente di cercare un titolo su un BD-ROM/DVD VIDEO e di avviare la riproduzione dall'inizio.
[Ricerca capitolo]	Consente di cercare un capitolo e di avviare la riproduzione dall'inizio.
[Audio]	Consente di selezionare il formato/la traccia audio.
[Sottotitoli]	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli quando su un BD-ROM/DVD VIDEO sono registrati sottotitoli in più lingue.
[Angolo]	Consente di passare ad altri angoli di visualizzazione quando su un BD-ROM/DVD VIDEO sono registrate più angolazioni.

Voce	Dettagli
[Contenuto IP NR Pro]	Consente di correggere la qualità dell'immagine del contenuto Internet.
[Ricerca video]	Consente di visualizzare informazioni sul BD-ROM/ DVD-ROM utilizzando la tecnologia Gracenote.

## Solo ∏ [Musica]

Voce	Dettagli
[Agg. BGM proiez.	Consente di registrare file
dia.]	musicali nella memoria USB
	come musica di sottofondo
	(BGM) durante una
	proiezione di diapositive.
[Ricerca musica]	Consente di visualizzare
	informazioni sul CD audio
	(CD-DA) utilizzando la
	tecnologia Gracenote.

## Solo 💍 [Foto]

Voce	Dettagli
[Proiez. diapo.]	Consente di avviare una
	presentazione.
[Vel. proiez. diapo.]	Consente di modificare la
	velocità della presentazione.
[Eff. proiez. diapo.]	Consente di impostare
	l'effetto per la riproduzione di
	una proiezione di diapositive
[BGM proiez. diapo.]	• [Off]: consente di disattivare
	la funzione.
	• [My Music da USB]:
	consente di impostare i file
	musicali registrati in
	[Agg. BGM proiez.dia.].
	• [Riprod. da CD musica]:
	consente di impostare i
	brani sui CD-DA (CD
	musicali).
[Cambia display]	Consente di cambiare tra
	[Visione griglia] e [Visione
	elenco].
[Ruota a sinistra]	Consente di ruotare la
	fotografia in senso antiorario
	di 90°.
[Ruota a destra]	Consente di ruotare la
	fotografia in senso orario
	di 90°.
[Visione immag.]	Consente di visualizzare
	l'immagine selezionata.

## Regolazione del ritardo tra riproduzione dell'audio e delle immagini

## (A/V SYNC)

Se il suono risulta sfasato rispetto alle immagini visualizzate sullo schermo del televisore, è possibile sincronizzare suoni e immagini regolando il ritardo fra riproduzione dell'audio e delle immagini.

Il metodo di impostazione dipende dalla funzione.

# Durante la riproduzione con la funzione diversa da "FM" o "TV"

1 Premere OPTIONS.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

- Premere ↑/↓ per selezionare [SINCR. A/V], quindi premere (+).
- 3 Premere ←/→ per regolare il ritardo tra l'immagine e l'audio.

È possibile regolare da 0 ms a 300 ms a incrementi di 25 ms.

4 Premere  $\oplus$ .

L'impostazione viene configurata.

# Durante la riproduzione con la funzione "TV"

1 Premere OPTIONS.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato il menu delle opzioni.

- Premere più volte ↑/↓ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione "A/V SYNC" sul display del pannello frontale, quindi premere ⊕ or →.
- 3 Premere ↑/↓ per regolare il ritardo tra l'immagine e l'audio.

È possibile regolare da 0 ms a 300 ms a incrementi di 25 ms.

4 Premere 🕀.

L'impostazione viene configurata.

5 Premere OPTIONS.

Il menu delle opzioni scompare dal display del pannello frontale.

## Regolazione audio

## Selezione del formato audio, di brani registrati in più lingue o del canale

Quando il sistema riproduce un BD/DVD VIDEO registrato in più formati audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio o DTS) o con tracce in più lingue, è possibile cambiare il formato dell'audio o la lingua.

Con i CD, è possibile selezionare il suono dal canale destro o dal canale sinistro e ascoltare il suono del canale selezionato con entrambi i diffusori sinistro e destro.

## Premere più volte AUDIO durante la riproduzione per selezionare il segnale audio desiderato.

Sullo schermo del televisore viene visualizzata la schermata delle informazioni audio.

#### ■ BD/DVD VIDEO

A seconda del BD/DVD VIDEO, la scelta della lingua è diversa.

Se viene visualizzato un numero di 4 cifre, questo indica un codice di lingua. Vedere "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 59) per conoscere la lingua cui corrisponde il codice. Se la stessa lingua viene visualizzata due o più volte, il BD/DVD VIDEO è registrato in più formati audio.

#### ■ DVD-VR

Vengono visualizzati i tipi di tracce audio registrate sul disco.

## Esempio:

- [♪ Stereo]
- [♪ Stereo (Audio1)]
- [♪ Stereo (Audio2)]
- [ Princip.]
- [ Second.]
- [♪ Princip./Second.]

#### Nota

• [♪ Stereo (Audio1)] e [♪ Stereo (Audio2)] non vengono visualizzati quando è registrato un solo flusso audio sul disco.

#### ■ CD

- [♪ Stereo]: audio stereofonico standard.
- [♪ 1/S]: audio del canale sinistro (monofonico).
- [♪ 2/D]: audio del canale destro (monofonico).
- [♪ S+D]: l'audio di entrambi i canali sinistro e destro viene trasmesso da ogni singolo diffusore.

# Ascolto dell'audio con tecnologia Multiplex

## (DUAL MONO)

Se il sistema riceve o riproduce un segnale Multiplex con codifica audio Dolby Digital, è possibile ascoltare l'audio con un effetto denominato Multiplex.

#### Nota

 Per ricevere un segnale Dolby Digital, collegare un televisore o un altro componente alla presa TV (DIGITAL IN OPTICAL) utilizzando un cavo ottico digitale (pagine 16, 17). Se il la presa HDMI IN del televisore è compatibile con la funzione Audio Return Channel (pagine 16, 45), è possibile ricevere un segnale Dolby Digital attraverso un cavo HDMI.

## Premere più volte AUDIO finché sul display del pannello frontale non viene visualizzato il segnale desiderato.

- "MAIN": viene riprodotto l'audio nella lingua principale.
- "SUB": viene riprodotto l'audio nella lingua secondaria.
- "MAIN/SUB": viene riprodotto l'audio misto nelle lingue principale e secondaria.

#### Sintonizzatore

## Ascolto della radio

- Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale viene visualizzata l'indicazione "FM".
- 2 Selezionare la stazione radio.

#### Sintonizzazione automatica

Tenere premuto TUNING +/- finché non ha inizio la ricerca automatica.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato [Sintonizzazione automatica]. La ricerca si interrompe quando il sistema si sintonizza su una stazione.

Per annullare la sintonizzazione automatica, premere un qualsiasi tasto diverso da ∠ +/-.

#### Sintonizzazione manuale

Premere più volte TUNING +/-.

3 Regolare il volume premendo ∠ +/-.

## Se un programma FM è disturbato

Se un programma FM è disturbato, è possibile selezionare la ricezione monofonica. Viene eliminato l'effetto stereo, ma la ricezione è migliore.

1 Premere OPTIONS.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

- 2 Premere ↑/↓ per selezionare [Modo FM], quindi premere ⊕.
- **3** Premere ↑/↓ per selezionare [Mono].
  - [Stereo]: ricezione stereofonica.
  - [Mono]: ricezione monofonica.
- 4 Premere  $\oplus$ .

L'impostazione viene configurata.

#### Suggerimento

• È possibile impostare [FM Mode] su ciascuna stazione preselezionata separatamente.

## Spegnimento della radio

Premere 1/0.

## Preselezione delle stazioni radio

È possibile preimpostare fino a 20 stazioni. Prima della sintonizzazione, si raccomanda di abbassare il volume al minimo.

- Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale viene visualizzata l'indicazione "FM".
- 2 Tenere premuto TUNING +/- finché non ha inizio la ricerca automatica.

La ricerca si interrompe quando il sistema si sintonizza su una stazione.

3 Premere OPTIONS.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

- 4 Premere ↑/↓ per selezionare [Preimposta memoria], quindi premere (+).
- Fremere ↑/↓ per selezionare il numero di preselezione desiderato, quindi premere ⊕.
- 6 Ripetere i punti da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.

## Modifica del numero di preselezione

Selezionare il numero di preselezione desiderato premendo PRESET +/-, quindi eseguire la procedura dal punto 3.

# Selezione di una stazione programmata

1 Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale viene visualizzata l'indicazione "FM".

La radio si sintonizza sull'ultima stazione ricevuta.

Premere più volte PRESET +/- per selezionare la stazione programmata.

Il numero di preselezione e la frequenza vengono visualizzati sullo schermo del televisore e sul display del pannello frontale. Ad ogni pressione del tasto, il sistema si sintonizza su una stazione programmata.

#### Suggerimento

 È possibile selezionare il numero della stazione programmata con i tasti numerici.

# Utilizzo del sistema dati radio (RDS)

## RDS (Sistema dati radio)

Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di trasmissione che permette alle stazioni radio di inviare informazioni aggiuntive oltre al normale segnale di programma. Questo sintonizzatore dispone di comode funzionalità RDS, come la visualizzazione del nome della stazione. Il nome della stazione viene visualizzato anche sullo schermo TV

## Ricezione di trasmissioni RDS

#### Selezionare una stazione dalla banda FM.

Quando viene sintonizzata una stazione che fornisce servizi RDS, il nome della stazione\* viene visualizzato sul display del pannello frontale

 Se non si riceve una trasmissione RDS, il nome della stazione non viene visualizzato sul display del pannello frontale.

#### Nota

- RDS potrebbe non funzionare correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette correttamente il segnale RDS, o se il segnale è debole.
- Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS, né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il sistema RDS, consultare le stazioni radio locali per ulteriori informazioni sui servizi RDS nella zona.

#### Suggerimento

 Durante la ricezione di una trasmissione RDS, ad ogni pressione di DISPLAY, il display del pannello frontale cambia come indicato di seguito: Nome stazione → Frequenza → Numero di preselezione → Nome stazione →...

## Altre operazioni

# Uso della funzione Controllo per HDMI per "BRAVIA" Sync

Questa funzione è disponibile sui televisori dotati della funzione "BRAVIA" Sync. Collegando componenti Sony compatibili con la funzione Controllo per HDMI per mezzo di un cavo HDMI, è possibile semplificare le operazioni.

### Nota

 Per utilizzare la funzione "BRAVIA" Sync, accendere il sistema e tutti i componenti ad esso collegati dopo averli collegati per mezzo di un cavo HDMI.

# Controllo per HDMI - Impostazione semplice

È possibile configurare automaticamente la funzione [Controllo per HDMI] del sistema abilitando l'impostazione corrispondente sul televisore.

Per i dettagli sulla funzione Controllo per HDMI, vedere "[Impostazioni HDMI]" (pagina 45).

## Spegnimento del sistema

È possibile spegnere il sistema contemporaneamente al televisore.

#### Nota

 Il sistema non si spegne automaticamente durante la riproduzione della musica o quando è impostato sulla funzione "FM".

## **Riproduzione One-Touch**

Quando si preme ► sul telecomando, il sistema e il televisore si accendono e l'ingresso del televisore viene impostato sull'ingresso HDMI al quale è collegato il sistema.

## Controllo audio del sistema

È possibile semplificare le operazioni per ascoltare l'audio dal televisore o da altri componenti. È possibile utilizzare la funzione di controllo audio del sistema nel modo seguente:

- Quando il sistema è acceso, l'audio del televisore o degli altri componenti può essere trasmesso dai diffusori del sistema.
- Quando l'audio proveniente dal televisore o da altri componenti viene trasmesso dai diffusori del sistema, è possibile cambiare i diffusori a cui viene trasmesso l'audio premendo SPEAKERS TV→AUDIO.
- Quando l'audio proveniente dal televisore o da altri componenti viene trasmesso dai diffusori del sistema, è possibile regolare il volume e disattivare l'audio del sistema dal televisore.

#### **Audio Return Channel**

È possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso il sistema con un singolo cavo HDMI. Per i dettagli sull'impostazione, vedere "[Audio Return Channel]" (pagina 45).

## Abbinamento della lingua

Quando si cambia la lingua della visualizzazione su schermo del televisore, dopo lo spegnimento e l'accensione viene inoltre modificata la lingua della visualizzazione su schermo del sistema.

## Controllo del routing

Quando si esegue la riproduzione One-Touch sul componente collegato, il sistema si accende e imposta la funzione del sistema su "HDMI1" o "HDMI2" (in base alla presa HDMI in uso) e l'ingresso del televisore viene impostato automaticamente sull'ingresso HDMI a cui è collegato il sistema.

## Impostazione dei diffusori

## [Impostazioni diffusori]

Per ottenere un effetto surround ottimale, è necessario impostare la distanza dei diffusori dalla posizione di ascolto. Utilizzare quindi il segnale di prova per regolare il bilanciamento dei diffusori.

## 1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

- Premere ←/→ per selezionare 
  [Impostaz.].
- Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni audio], quindi premere ⊕ .
- 4 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni diffusori], quindi premere ⊕.

Viene visualizzata la schermata [Impostazioni diffusori].

Fremere ↑/↓ per selezionare l'elemento, quindi premere ⊕.

Controllare le seguenti impostazioni.

### **■** [Distanza]

Quando si spostano i diffusori, configurare i parametri di distanza dalla posizione di ascolto ai diffusori.

I parametri possono essere impostati su un valore compreso tra 0,0 e 7,0 metri.

[Anteriore Sin./Ds.] 3,0 m: consente di impostare la distanza del diffusore anteriore. [Subwoofer] 3,0 m: consente di impostare la distanza del subwoofer.

## **■** [Livello]

È possibile regolare il livello audio dei diffusori. È possibile impostare i parametri su valori compresi tra –6,0 dB e +6,0 dB. Si consiglia di impostare [Tono prova] su [On] per una regolazione più agevole.

[Anteriore Sin./Ds.] <u>0,0 dB</u>: consente di impostare il livello di volume del diffusore anteriore.

[Subwoofer] <u>0,0 dB</u>: consente di impostare il slivello del subwoofer.

## **■** [Tono prova]

I diffusori emettono un tono di prova per regolare [Livello].

[Off]: non viene emesso alcun tono di prova dai diffusori.

[On]: durante la regolazione del livello, il tono di prova viene emesso dai singoli diffusori in sequenza. Se viene selezionata una delle voci di [Impostazioni diffusori], il tono di prova viene emesso in sequenza da ciascuno dei diffusori. Regolare il livello dell'audio attenendosi alle indicazioni riportate di seguito.

- Impostare [Tono prova] su [On].
- Premere ↑/↓ per selezionare [Livello], quindi premere ⊕.
- Premere ↑/↓ per selezionare il tipo di diffusore desiderato, quindi premere ⊕.
- 4 Premere ←/→ per selezionare il diffusore sinistro o destro, quindi premere ↑/↓ per regolare il livello.
- 5 Premere (+).
- **6** Ripetere i punti da 3 a 5.
- **7 Premere RETURN.**Il sistema ritorna al display precedente.
- 8 Premere ↑/↓ per selezionare [Tono prova], quindi premere ⊕.
- 9 Premere ↑/↓ per selezionare [Off], quindi premere ⊕.

## Nota

• I segnali del tono di prova non vengono trasmessi dalla presa HDMI (OUT).

#### Suggerimento

 Per regolare contemporaneamente il volume di tutti i diffusori, premere ∠ +/-.

## Uso della funzione di spegnimento programmato (Sleep Timer)

È possibile impostare il sistema in modo che si spenga a un'ora preimpostata, in modo da addormentarsi al suono della musica. È possibile preimpostare l'ora a intervalli di 10 minuti.

#### Premere SLEEP.

Ad ogni pressione di SLEEP, il display dei minuti (tempo residuo) sul display del pannello frontale cambia di 10 minuti.

Quando si imposta la funzione di spegnimento programmato, il tempo rimanente viene visualizzato ogni 5 minuti.

Quando il tempo rimanente è inferiore a 2 minuti, sul display del pannello frontale lampeggia l'indicazione "SLEEP".

### Per visualizzare il tempo residuo

Premere una volta SLEEP.

### Per modificare il tempo residuo

Premere più volte SLEEP per selezionare il tempo desiderato.

### Disattivazione dei tasti sull'unità

### (Blocco per bambini)

È possibile disattivare i tasti sull'unità (tranne **l**/c)) per impedire funzionamenti errati, ad esempio da parte di bambini (funzione di blocco per bambini).

### Premere per più di 5 secondi ■ sull'unità.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato "LOCKED".

La funzione di blocco per bambini è attivata e i tasti sull'unità sono bloccati. (È possibile comandare il sistema utilizzando il telecomando.)

Per annullare, premere ■ per almeno 5 secondi affinché sul display del pannello frontale venga visualizzato "UNLOCK"

#### Nota

 Quando si utilizzano i tasti sull'unità con la funzione di blocco per bambini attivata, sul display del pannello frontale lampeggia l'indicazione "LOCKED".

## Controllo del televisore o di altri componenti tramite il telecomando in dotazione

#### Nota

 Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il telecomando potrebbe essere reimpostato all'impostazione predefinita (SONY).

# Controllo dei componenti tramite il telecomando in dotazione

- Premere il tasto della modalità di funzionamento TV o STB corrispondente al componente da controllare.
- 2 Premere i tasti appropriati in base alla tabella riportata di seguito.
  - • il tasto può essere utilizzato con l'impostazione predefinita del telecomando.
  - O: il tasto può essere utilizzato cambiando il codice di preselezione del telecomando.

Гasto	Modalità del telecomando			
=	TV	STB		
AV I∕Ů	•	•		
Гasti numerici	•	•		
3	•	•		
ENTER (-/)	•	0		
AUDIO	•	0		
SUBTITLE	•	•		
SLEEP (→)/⊕)	•	•		
Tasti colorati (rosso/verde/ giallo/blu)	•	•		
ΓOP MENU (☰)	•	•		
POP UP/MENU	0	0		
<b>←/↑/↓/→</b> , ⊕	•	•		
RETURN	•	•		
HOME (MENU)	•	•		
OPTIONS (TOOLS)	•	0		
SOUND MODE (∰)	•	0		
3D	•	•		
SEN	•			
<b>     </b>	•	0		
<b>◄◄/▶▶</b>	•	0		
<b>-</b>	•	0		
II	•	0		
	•	0		
<u> </u>	•	•		
<u> </u>	•	•		

Tasto	Modalità del telecomando		
	TV	STB	
PROG +/− (♠/♥)	•	•	
DISPLAY ([+/?])	•	•	

### Nota

- Nella modalità TV o STB, quando si preme uno dei tasti indicati il tasto della modalità di funzionamento TV o STB si illumina. Occorre però tenere presente che, a seconda dell'impostazione del codice, alcuni tasti potrebbero non funzionare e il tasto della modalità di funzionamento TV o STB potrebbe non illuminarsi.
- A seconda del televisore o del componente, potrebbe non essere possibile utilizzare alcuni tasti.

### Modifica del codice di preselezione del telecomando (Modo di preselezione)

È possibile controllare componenti non di Sony cambiando il codice di preselezione del telecomando.

### 1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

- 2 Premere ←/→ per selezionare ☐ [Impostaz.].
- Premere ↑/↓ per selezionare [Guida di impostazione del telecomando], quindi premere ⊕.
- 4 Premere ↑/↓ per selezionare [Modo di preselezione], quindi premere ⊕.
- 5 Premere ↑/↓ per selezionare il tipo di componente da comandare con il telecomando in dotazione, quindi premere ⊕.
- 6 Premere ↑/↓ per selezionare il produttore del dispositivo, quindi premere ⊕.
- 7 Premere POP UP/MENU tenendo premuto il tasto della modalità di funzionamento TV (per un televisore) o STB (per un cable box, un ricevitore satellitare digitale, un videoregistratore digitale e così via).

### Quando il tasto della modalità di funzionamento TV o STB inizia a lampeggiare, immettere il codice sullo schermo del televisore utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER.

Se il codice viene impostato correttamente, il tasto della modalità di funzionamento TV o STB lampeggia due volte lentamente. Se l'impostazione non riesce, il tasto della modalità di funzionamento TV o STB lampeggia cinque volte velocemente.

### Nota

- È possibile uscire dal modo di preselezione premendo il tasto della modalità di funzionamento TV o STB (in base a quale tasto sta lampeggiando).
- Se non si utilizza il telecomando per più di 10 secondi durante il modo di preselezione, il telecomando esce da tale modalità

### Cancellazione del codice di preselezione dalla memoria del telecomando

Tenere premuto AV I/Ů, quindi premere

∠ e successivamente CH.

I tasti delle modalità di funzionamento BD, TV e STB si illuminano.

2 Rilasciare tutti i tasti.

I tasti delle modalità di funzionamento BD, TV e STB si spengono e il codice di preselezione viene cancellato. Il telecomando ritorna alle impostazioni predefinite.

### Modifica della luminosità del display del pannello frontale e dell'indicatore di accensione

### Premere DIMMER.

Ad ogni pressione di DIMMER la luminosità del display del pannello frontale e dell'indicatore di accensione cambia.

## Risparmio energetico nel Modo di Standby

Verificare che siano state configurate le seguenti impostazioni:

- [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] è impostato su [Off] (pagina 45).
- [Modo di avvio rapido] è impostato su [Off] (pagina 46).

### Esplorazione di siti Web

Preparare il sistema per l'esplorazione di Internet.

Collegare il sistema a una rete (pagina 19).

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene

- **3** Premere ←/→ per selezionare ⊕ [Rete].
- 4 Premere ↑/↓ per selezionare [Browser Internet], quindi premere ⊕.

Viene visualizzata la schermata [Browser Internet].

### Nota

 Alcuni siti Web potrebbero non funzionare o non essere visualizzati correttamente.

#### Per immettere un URL

Selezionare [Immissione URL] dal menu delle opzioni.

Immettere l'URL utilizzando la tastiera software, quindi selezionare [Invio].

# Per impostare la pagina iniziale predefinita

Visualizzare la pagina che si desidera impostare e selezionare [Imp. come pag. iniz.] dal menu delle opzioni.

### Per ritornare alla pagina precedente

Selezionare [Pagina precedente] dal menu delle opzioni.


Se la pagina precedente non viene visualizzata neanche selezionando [Pagina precedente], selezionare [Elenco finestre] dal menu delle opzioni e selezionare dall'elenco la pagina alla quale ritornare.

### Per uscire da Browser Internet

Premere HOME.

### Visualizzazione di Browser Internet

È possibile controllare le informazioni sul sito Web premendo DISPLAY. Le informazioni visualizzate dipendono dal sito Web o dallo stato della pagina.

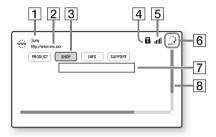

- 1 Titolo della pagina
- 2 Indirizzo della pagina
- **3** Cursore

Premere  $\leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow$  per spostarlo. Posizionare il cursore sul collegamento da visualizzare, quindi premere  $\oplus$  . Viene visualizzato il sito Web collegato.

- [4] Icona SSL Viene visualizzata quando l'URL collegato è protetto.
- [5] Indicatore di intensità del segnale Viene visualizzato quando il sistema è collegato a una rete wireless.
- Barra di avanzamento/icona di caricamento Viene visualizzata durante la lettura della pagina o durante il download/trasferimento di file.
- Campo di immissione del testo Premere ⊕, quindi scegliere [Ingresso] dal menu delle opzioni per aprire la tastiera del software.
- 8 Barra di scorrimento Premere ←/↑/↓/→ per spostare la visualizzazione di pagina a sinistra, in alto, in basso o a destra.

## Opzioni disponibili

Premendo OPTIONS vengono visualizzate diverse impostazioni e operazioni. Le voci disponibili sono diverse a seconda della situazione.

Voci	Dettagli
[Impost. browser]	Consente di visualizzare le impostazioni di Browser Internet. • [Zoom]: consente di aumentare o diminuire la
	dimensione del contenuto visualizzato. • [Impost. JavaScript]:
	consente di abilitare o disabilitare JavaScript.
	Impostazione cookie]: consente di accettare o rifiutare i cookie del browser.  Ibisplay allarme SSL]: consente di abilitare o disabilitare SSL.
[Ingresso]	Consente di visualizzare la tastiera software per immettere i caratteri durante l'esplorazione di un sito Web.
[Interruz.]	Consente di portare il cursore alla riga successiva nel campo di immissione del testo.
[Cancella]	Consente di cancellare un carattere a sinistra del cursore durante l'immissione del testo.
[Elenco finestre]	Consente di visualizzare un elenco di tutti i siti Web attualmente aperti. Consente di ritornare a un sito Web visualizzato in precedenza selezionando la finestra.
[Elenco segnalibri]	Consente di visualizzare l'elenco dei segnalibri.
[Immissione URL]	Consente di immettere un URL mentre è visualizzata la tastiera software.
[Pagina precedente]	Consente di ritornare a una pagina visualizzata in precedenza.

Voci	Dettagli
[Pagina successiva]	Consente di passare alla successiva pagina
	visualizzata.
[Annulla	Consente di interrompere
caricamento]	il caricamento di una pagina.
[Ricaricamento]	Consente di ricaricare la
	stessa pagina.
[Agg. a segnalibro]	Consente di aggiungere il sito
	Web visualizzato all'elenco
	dei segnalibri.
[Imp. come pag. iniz.]	Consente di impostare il sito
	Web visualizzato come
	pagina iniziale predefinita.
[Apri in pagina	Consente di aprire un
nuova]	collegamento in una nuova
	finestra.
[Codifica caratteri]	Consente di impostare
	la codifica dei caratteri.
[Visualizza	Consente di visualizzare i
certificato]	certificati server inviati dalle
	pagine che supportano SSL.

### Impostazioni e regolazioni

## Uso del display di impostazione

È possibile apportare modifiche ad alcuni elementi, come immagini e suoni. Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

#### Nota

 Le impostazioni di riproduzione memorizzate sul disco hanno la precedenza su quelle del display di impostazione; pertanto, non tutte le funzioni descritte di seguito potrebbero essere attivabili.

### Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

- Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].
- 3 Premere ↑/↓ per selezionare la categoria di impostazioni, quindi premere (+).

È possibile impostare le seguenti opzioni.

Icona	Spiegazione
?	[Guida di impostazione del telecomando] (pagina 41) Consente di configurare le impostazioni del telecomando per l'utilizzo del televisore o di altri componenti.
43	[Aggiornamento rete] (pagina 42) Consente di aggiornare il software del sistema.
	[Impostazioni schermo]



[Impostazioni schermo] (pagina 42)

Consente di configurare le impostazioni dello schermo in base al tipo di prese di collegamento.



[Impostazioni audio] (pagina 43)

Consente di configurare le impostazioni audio in base al tipo di prese di collegamento.

lcona	Spiegazione
<b>P</b>	[Impostazioni visione per BD/DVD] (pagina 44)
	Consente di configurare le impostazioni dettagliate per la
	riproduzione di BD/DVD.
	[Impostazioni protezione]
	(pagina 45)
La	Consente di configurare
	impostazioni dettagliate per la
	funzione di protezione.
	[Impostazioni musica]
97	(pagina 45)
• •	Consente di configurare
	impostazioni dettagliate per la
	riproduzione di Super Audio CI
<b>(</b>	[Impostazioni sistema]
Y_i	( <b>pagina 45)</b> Consente di configurare
	le impostazioni del sistema.
	•
	[Impostazioni di ingresso esterno] (pagina 46)
*	Consente di configurare
	l'impostazione di salto ingresso
	per ciascun ingresso esterno.
	[Impostazioni rete] (pagina 47
	Consente di configurare le
	impostazioni dettagliate per
	Internet e la rete.
	[Imp. Rapida] (pagina 48)
	Consente di eseguire
4.2.2	
1.2.3	nuovamente Imp. Rapida per
1.2.3	nuovamente Imp. Rapida per configurare le impostazioni di base.

# [Guida di impostazione del telecomando]

del sistema.

[Ripristino] (pagina 48) Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica

### ■ [Modo di preselezione]

È possibile cambiare il codice di preselezione del telecomando per il controllo di componenti non di Sony. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica del codice di preselezione del telecomando (Modo di preselezione)" (pagina 38).

### Aggiornamento rete

Per informazioni sulle funzioni di aggiornamento, consultare il seguente sito Web:

Per i clienti in Europa e Russia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: http://www.sonv-asia.com/section/support

Durante un aggiornamento del software sul display del pannello frontale viene visualizzato "UPDATING". Al termine dell'aggiornamento. l'unità principale si spegne automaticamente. Attendere il completamento dell'aggiornamento del software; non accendere e non spegnere l'unità principale e non utilizzare né l'unità principale né il televisore.



# 🔁 [Impostazioni schermo]

### ■ [Impost. uscita 3D]

[Auto]: normalmente, selezionare questa opzione. [Off]: selezionare questa voce per visualizzare tutto il contenuto in 2D.

#### Nota

• Il video 3D proveniente dalla presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) viene trasmesso a prescindere da questa impostazione.

### ■ [Impost. dim. schermo TV per 3D]

Consente di impostare le dimensioni dello schermo per il televisore 3D compatibile.

• Questa impostazione non si applica ai video 3D in uscita dalla presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).

### ■ [Tipo TV]

[16:9]: selezionare questa opzione quando si collega un televisore widescreen o dotato di funzione widescreen.

[4:3]: selezionare questa opzione quando si collega un televisore con schermo 4:3 senza funzione widescreen.

### ■ [Formato schermo]

[Intero]: selezionare questa opzione quando si collega un televisore dotato di funzione widescreen. Consente di visualizzare un'immagine in formato 4:3 con il formato di visualizzazione 16:9 persino su un televisore widescreen.


[Normale]: consente di modificare il formato dell'immagine in modo da adattarla alle dimensioni dello schermo con il rapporto di visualizzazione originale dell'immagine stessa.

### ■ [Formato visualizzazione DVD]

[Letter Box]: consente di visualizzare un'immagine widescreen con bande nere sui bordi superiore e inferiore.



[Pan & Scan]: consente di visualizzare un'immagine a tutta altezza sull'intero schermo, con i lati tagliati.



### ■ [Modo conversione cinema]

[Auto]: normalmente, selezionare questa opzione. L'unità rileva automaticamente quando il materiale è basato su video o film e passa al metodo di conversione appropriato. [Video]: il metodo di conversione adatto per il materiale basato su video viene sempre selezionato indipendentemente dal materiale.

### ■ [Formato Video in Uscita]

[HDMI]: normalmente, selezionare [Auto]. Selezionare [Risoluzione originale] per trasmettere in uscita la risoluzione registrata sul disco (se la risoluzione è inferiore a SD, viene effettuato un ricampionamento alla risoluzione SD).

[Video]: consente di impostare automaticamente la risoluzione minima.

### ■ [Uscita BD-ROM 24p]

 $\label{eq:auto} \begin{tabular}{ll} $[Auto]$: consente di trasmettere segnali video $1920 \times 1080p/24$ Hz solo quando si collega un televisore compatibile con 1080/24p utilizzando la presa HDMI (OUT). \end{tabular}$ 

[On]: selezionare questa opzione quando il televisore è compatibile con i segnali video 1080/24p.

[Off]: selezionare questa opzione quando il televisore non è compatibile con i segnali video 1080/24p.

### ■ [Uscita DVD-ROM 24p]

[Auto]: consente di trasmettere segnali video  $1920 \times 1080$ p/24 Hz solo quando si collega un televisore compatibile con 1080/24p utilizzando la presa HDMI (OUT).

[Off]: selezionare questa opzione quando il televisore non è compatibile con i segnali video 1080/24p.

### **■** [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: consente di rilevare automaticamente il tipo di dispositivo esterno e passare all'impostazione dei colori corrispondente. [YCbCr (4:2:2)]: consente di trasmettere segnali video YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: consente di trasmettere segnali video YCbCr 4:4:4.

[RGB]: selezionare questa opzione quando si collega un dispositivo con una presa DVI conforme allo standard HDCP.

### ■ [Uscita colore intenso HDMI]

[Auto]: normalmente, selezionare questa opzione. [16bit], [12bit], [10bit]: trasmette in uscita segnali video a 16bit/12bit/10bit quando il televisore collegato è compatibile con Deep Colour.

[Off]: selezionare questa opzione quando l'immagine è instabile o i colori vengono visualizzati in maniera innaturale.

### **■** [SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: rende uniforme la gradazione dell'uscita dei segnali video dalla presa HDMI (OUT). [Off]: selezionare questa opzione se i segnali video in uscita sono distorti o con colori non naturali.

### ■ [Modo Pausa] (solo BD/DVD VIDEO/DVD-R/ DVD-RW)

[Auto]: l'immagine, compresi i soggetti in movimento, viene visualizzata senza tremolii. Di norma è consigliabile selezionare questa opzione.

[Fotogramma]: l'immagine, compresi i soggetti non in movimento, viene visualizzata ad alta risoluzione



### **■** [Impostazione MIX audio BD]

[On]: consente di trasmettere l'audio ottenuto combinando l'audio interattivo e l'audio secondario all'audio primario.

[Off]: consente di trasmettere soltanto l'audio primario.

### ■ [Audio DRC]

Consente di comprimere la gamma dinamica della traccia audio

[Auto]: consente di eseguire la riproduzione alla gamma dinamica specificata sul disco (solo BD-ROM).

[On]: il sistema riproduce l'audio con il tipo di gamma dinamica prevista dal tecnico della registrazione.

[Off]: nessuna compressione della gamma dinamica.

### ■ [Attenua - AUDIO]

Quando si ascolta un componente collegato alle prese AUDIO (AUDIO IN L/R) è possibile che si verifichi una distorsione. È possibile prevenire la distorsione attenuando il livello di ingresso sull'unità.

[On]: attenua il livello di ingresso. Il livello di uscita diminuisce con questa impostazione. [Off]: livello di ingresso normale.

#### ■ [Uscita audio]

È possibile selezionare il metodo di uscita quando viene trasmesso il segnale audio.

[Diffusore]: consente di trasmettere l'audio multicanale solo dai diffusori del sistema.

[Diffusore + HDMI]: consente di trasmettere l'audio multicanale dai diffusori del sistema e i segnali PCM lineari a 2 canali dalla presa HDMI (OUT).

[HDMI]: consente di trasmettere l'audio solo dalla presa HDMI (OUT). Il formato dell'audio dipende dal componente collegato.

#### Nota

- Se [Controllo per HDMI] è impostato su [On] (pagina 45), [Uscita audio] viene automaticamente impostato su [Diffusore + HDMI] e l'impostazione non può essere modificata.
- I segnali audio non sono trasmessi dalla presa HDMI (OUT) se [Uscita audio] è impostato su [Diffusore + HDMI] e [Modo di ingresso audio HDMI1] (pagina 45) è impostato su [TV]. (Solo per i modelli destinati all'Europa).
- Se [Uscita audio] è impostato su [HDMI], il formato del segnale in uscita per la funzione "TV" è PCM lineare a 2 canali.

### **■** [Effetto audio]

È possibile attivare o disattivare gli effetti audio del sistema (impostazione SOUND MODE (pagina 23)).

[Sound Mode attivato]: consente di abilitare l'effetto surround del modo audio (pagina 23). Il limite superiore della frequenza di campionamento è 48 kHz.

[Off]: gli effetti audio sono disattivati. Si ascolta l'audio come è registrato.

### **■** [Impostazioni diffusori]

Per ottenere l'audio surround migliore possibile, impostare i diffusori. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione dei diffusori" (pagina 35).

# [Impostazioni visione per BD/DVD]

### ■ [Lingua del menu BD/DVD]

È possibile selezionare la lingua predefinita del menu per BD-ROM o DVD VIDEO. Quando si seleziona [Selez. codice lingua], viene visualizzato il display per l'immissione del codice della lingua. Immettere il codice per la lingua consultando "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 59).

### ■ [Lingua dell'audio]

È possibile selezionare la lingua predefinita delle tracce per BD-ROM o DVD VIDEO. Selezionando [Originale], si seleziona la lingua

Selezionando [Originale], si seleziona la lingua che ha la priorità nel disco.

Quando si seleziona [Selez. codice lingua], viene visualizzato il display per l'immissione del codice della lingua. Immettere il codice per la lingua consultando "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 59).

### ■ [Lingua dei sottotitoli]

È possibile selezionare la lingua predefinita dei sottotitoli per BD-ROM o DVD VIDEO. Quando si seleziona [Selez. codice lingua], viene visualizzato il display per l'immissione del codice della lingua. Immettere il codice per la lingua consultando "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 59).

### ■ [Strato riproduz. di disco ibrido BD]

[BD]: consente di riprodurre lo strato BD. [DVD/CD]: consente di riprodurre lo strato DVD o CD.

### **■** [Connessione Internet per BD]

[Consenti]: normalmente, selezionare questa opzione.

[Non consent.]: permette di vietare la connessione Internet.

## [Impostazioni protezionel

### ■ [Password]

Impostare o modificare la password per la funzione Protezione. La password consente di impostare una limitazione per la riproduzione di BD-ROM, DVD VIDEO o video Internet. Se necessario, è possibile differenziare i livelli di limitazione per BD-ROM e DVD VIDEO.

### **■** [Codice di zona per protezione]

La riproduzione di alcuni BD-ROM o DVD VIDEO può essere limitata in base all'area geografica. Alcune scene possono essere bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere la password di quattro cifre.

### ■ [Protezione BD]/[Protezione DVD]/ [Protezione video Internet]

Impostando la protezione, alcune scene possono essere bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere la password di quattro cifre.

### **■** [Video Internet senza limitazione]

[Consenti]: consente la riproduzione dei video Internet non classificati.

[Blocco]: non consente la riproduzione dei video Internet non classificati.

### [Impostazioni musica]

### ■ [Strato riproduz. Super Audio CD]

[Super Audio CD]: consente di riprodurre lo strato Super Audio CD.

[CD]: consente di riprodurre lo strato CD.

### **■** [Canali riproduz. Super Audio CD]

[DSD 2ch]: consente di riprodurre l'area a 2 canali.

[DSD Multi]: consente di riprodurre l'area multicanale.

# ¶\_| [Impostazioni sistema]

### ■ [Lingua di visualizzaz. su schermo]

È possibile selezionare la lingua per la visualizzazione su schermo del sistema.

### ■ [Illuminazione/Display]

È possibile selezionare lo stato dei tasti a sfioramento (pagina 10) e del display del pannello frontale (pagina 11).

[On]: i tasti a sfioramento e il display del pannello frontale rimangono illuminati. [Auto]: i tasti a sfioramento e il display del pannello frontale si spengono quando il sistema non è utilizzato.

### ■ [Sensore per comando a distanza]

È possibile selezionare il sensore per comando a distanza in modo da utilizzarlo a seconda della posizione di installazione dell'unità principale.







orizzontale

[Verticale/Orizzontale]: entrambi i sensori per comando a distanza sono attivi. Il sensore relativo alla posizione verticale è prioritario. [Verticale]: è attivo solo il sensore per comando a distanza relativo alla posizione verticale. [Orizzontale]: è attivo solo il sensore per comando a distanza relativo alla posizione orizzontale.

### ■ [Impostazioni HDMI]

[Controllo per HDMI]

[On]: on. È possibile utilizzare reciprocamente i componenti collegati con un cavo HDMI. [Off]: off.

### [Audio Return Channel]

Questa funzione è disponibile quando il sistema viene collegato a una presa HDMI IN del televisore compatibile con la funzione Audio Return Channel.

[Auto]: il sistema è in grado di ricevere automaticamente il segnale audio digitale del televisore per mezzo di un cavo HDMI. [Off]: off.

### Nota

 Questa funzione è disponibile solo quando [Controllo per HDMI] è impostato su [On].

[Modo di ingresso audio HDMI1] (Solo per i modelli destinati all'Europa)

È possibile selezionare l'ingresso audio del componente collegato alla presa HDMI (IN 1). [HDMI1]: l'audio del componente collegato alla presa HDMI (IN 1) viene trasmesso in ingresso alla presa HDMI (IN 1).

[TV]: l'audio del componente collegato alla presa HDMI (IN 1) viene trasmesso in ingresso alla presa TV (DIGITAL IN OPTICAL).

### ■ [Modo di avvio rapido]

[On]: consente di abbreviare il tempo di avvio dal modo di attesa. È possibile comandare rapidamente il sistema dopo l'accensione. [Off]: impostazione predefinita.

### ■ [Drive di risparmio energia]

[On]: consente di ridurre il consumo energetico quando il livello del volume è basso.

[Off]: stato normale. Il sistema può emettere il volume dell'audio.

### ■ [Auto standby]

[On]: consente di attivare la funzione [Auto standby]. Dopo circa 30 minuti di inattività, il sistema entra automaticamente nella modalità Standby.

[Off]: consente di disattivare la funzione.

### **■** [Visualizzaz. Automatica]

[On]: consente di visualizzare automaticamente informazioni sullo schermo quando si cambiano i titoli di visualizzazione, i modi immagine, i segnali audio e così via.

[Off]: consente di visualizzare informazioni soltanto quando si preme DISPLAY.

### ■ [Salvaschermo]

[On]: consente di attivare la funzione dello screensaver.

[Off]: off.

### ■ [Notifica aggiornamento software]

[On]: consente di impostare il sistema affinché comunichi le informazioni della versione software più recente (pagina 42).

[Off]: off.

### **■** [Impostazioni Gracenote]

[Auto]: consente di scaricare automaticamente le informazioni sul disco quando la riproduzione è arrestata. Per eseguire il download, il sistema deve essere collegato a una rete.

[Manuale]: consente di scaricare le informazioni sul disco alla selezione di [Ricerca video] o [Ricerca musica].

### ■ [Informazioni sistema]

È possibile visualizzare le informazioni sulla versione software del sistema e l'indirizzo MAC.

### ■ [Informazioni sulla licenza del software]

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

# [Impostazioni di ingresso esterno]

L'impostazione di salto è una comoda funzione che consente di salvare gli ingressi inutilizzati durante la selezione di una funzione.

### ■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]

[Non saltare]: il sistema non salta la funzione selezionata durante la selezione della funzione tramite la pressione di FUNCTION.
[Saltare]: il sistema salta la funzione selezionata durante la selezione della funzione tramite la pressione di FUNCTION.

# [Impostazioni rete]

### ■ [Impostaz. Internet]

Collegare il sistema a una rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Punto 3: Preparazione del collegamento in rete" (pagina 19).

[Impostazione via cavo]: selezionare questa opzione quando si collega un router a banda larga utilizzando un cavo LAN.
[Impostazione wireless(incorp.)] (solo BDV-NF720): selezionare questa opzione se si utilizza la rete LAN wireless integrata nel sistema per il collegamento alla rete wireless.
[Impostazione wireless USB] (solo BDV-NF620): selezionare questa opzione quando si usa un adattatore LAN Wireless USB per una connessione wireless.

[Visione stato della rete]: consente di visualizzare lo stato attuale della rete.

#### Suggerimento

• Per maggiori dettagli, visitare il seguente sito Web e controllare le Domande frequenti:

Per i clienti in Europa e Russia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: http://www.sony-asia.com/section/support

### ■ [Diagnostica del collegamento in rete]

È possibile eseguire lo strumento di diagnostica della rete per verificare la correttezza del collegamento alla rete.

### ■ [Impostazioni Connessione Server]

Consente di stabilire se visualizzare il server DLNA collegato.

### ■ [Impostazione Renderer]

[Permesso di accesso automatico]: consente di impostare l'accesso automatico dal controller DLNA appena rilevato.

[Seleziona Smart]: consente a un controller DLNA di Sony di individuare il sistema come componente di destinazione da comandare utilizzando il raggio a infrarossi. È possibile attivare o disattivare la funzione.

[Nome Renderer]: consente di visualizzare il nome del sistema così come è elencato sugli altri dispositivi DLNA della rete.

### ■ [Controllo di accesso al Renderer]

Consente di stabilire se accettare i comandi dai controller DLNA.

### ■ [Avvio automatico PARTY]

[On]: consente di avviare un PARTY o di unirsi a un PARTY esistente su richiesta di un dispositivo in rete compatibile con la funzione PARTY STREAMING. [Off]: off.

### ■ [Registrazione della periferica Media Remotel

Consente di registrare il dispositivo "Media Remote".

### ■ [Periferiche Media Remote registrate]

Consente di visualizzare un elenco dei dispositivi "Media Remote" registrati.

### ■ [Avvio remoto]

[On]: consente di accendere il sistema dal dispositivo "Media Remote". [Off]: off.

#### Nota

 La funzione non è disponibile se si utilizza una LAN wireless per mezzo dell'adattatore LAN Wireless USB. (solo BDV-NF620)

# [Imp. Rapida]

### ■ [Imp. Rapida Iniziale]

Consente di eseguire [Imp. Rapida Iniziale] per configurare le impostazioni di base. Attenersi alle istruzioni visualizzate a schermo.

### ■ [Impostazione Rapida della Rete]

Consente di eseguire [Impostazione Rapida della Rete] per configurare le impostazioni di rete di base. Attenersi alle istruzioni visualizzate a schermo.

# [Ripristino]

# ■ [Ripristina su impostazioni predefinite in fabbrica]

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema selezionando il gruppo di impostazioni. Tutte le impostazioni nel gruppo verranno reimpostate.

### ■ [Inizializza le informazioni personali]

È possibile cancellare le informazioni personali memorizzate nel sistema.

### Altre informazioni

### **Precauzioni**

#### Sicurezza

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collocare sul sistema oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi o simili, né collocare il sistema vicino all'acqua, ad esempio nei pressi di vasche o docce. Se un oggetto solido o un liquido dovesse cadere all'interno del sistema, scollegare il sistema e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non toccare il cavo di alimentazione CA con le mani bagnate onde evitare scosse elettriche.

### Alimentazione

 Scollegare l'unità dalla presa a muro se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato. Scollegare l'unità afferrando il cavo di alimentazione dalla spina, mai tirando il cavo stesso.

#### Installazione

- Collocare il sistema in un ambiente che consenta un'adeguata circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno.
- Se l'unità viene utilizzata ad alto volume per periodi prolungati, l'involucro esterno diventa caldo al tatto. Non è un problema di funzionamento. Tuttavia, evitare di toccare l'apparecchio. Per evitare il surriscaldamento del sistema, non collocarlo in luoghi in cui la ventilazione non sia adeguata.
- Non ostruire le prese di ventilazione collocando oggetti sul sistema. Il sistema è dotato di un amplificatore ad elevata potenza. Se le prese di ventilazione sono bloccate, il sistema potrebbe surriscaldarsi e non funzionare correttamente.
- Non collocare il sistema su superfici morbide (tappeti, coperte, ecc.) o in prossimità di materiali tessili (tendaggi o simili) che potrebbero ostruirne le prese di ventilazione.
- Non collocare il sistema in uno spazio confinato, ad esempio librerie o simili.
- Non installare il sistema in prossimità di fonti di calore quali radiatori o condotti d'aria calda, oppure in luoghi soggetti alla luce solare diretta, a polvere eccessiva, a vibrazioni meccaniche o a urti.

- Non installare il sistema in posizione inclinata. L'unità è progettata per essere utilizzata esclusivamente in posizione orizzontale.
- Tenere il sistema e i dischi lontani da componenti contenenti magneti potenti, quali forni a microonde o diffusori di grandi dimensioni.
- · Non collocare oggetti pesanti sul sistema.
- Non collocare oggetti metallici davanti al pannello frontale. Possono limitare la ricezione delle onde radio
- Non collocare il sistema in prossimità di dispositivi medici in funzionamento. Può provocare un malfunzionamento dei dispositivi medici.
- Se si fa uso di un pacemaker o di un altro dispositivo medico, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare la funzione LAN wireless.

### **Funzionamento**

- Lo spostamento del sistema da un luogo freddo a uno caldo o il suo utilizzo in un ambiente molto umido potrebbero comportare la formazione di condensa sulle lenti all'interno dell'unità. Questa situazione potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema. In questo caso, rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa mezz'ora, per consentire l'evaporazione della condensa.
- Estrarre il disco durante lo spostamento del sistema; diversamente, si potrebbe danneggiare il disco.
- Se un oggetto dovesse cadere all'interno dell'unità, scollegare l'unità e farla controllare da personale qualificato prima di utilizzarla nuovamente.

### Regolazione del volume

 Non alzare eccessivamente il volume durante l'ascolto di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o con segnali audio assenti. Nel caso in cui venisse riprodotto improvvisamente un suono a livello massimo, i diffusori potrebbero subire danni.

#### Pulizia

 Pulire l'unità, il pannello e i controlli utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcool o benzina.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

# Dischi di pulizia, detergenti per dischi/lenti

 Non utilizzare dischi di pulizia o detergenti per dischi/lenti (anche di tipo liquido o spray).
 Potrebbero provocare anomalie di funzionamento.

### Sostituzione delle parti

 Nell'eventualità in cui il sistema venga riparato, le parti riparate possono essere riutilizzate o riciclate.

### Colori del televisore

 Se vengono rilevate irregolarità dei colori dello schermo del televisore causate dai diffusori, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15 - 30 minuti.
 Se il problema persiste, allontanare i diffusori dal televisore.

#### IMPORTANTE

Attenzione: questo sistema è in grado di mantenere sullo schermo del televisore un fermo immagine o un'indicazione per un tempo indeterminato. Se un fermo immagine o un'indicazione rimangono visualizzati per un periodo prolungato, lo schermo del televisore potrebbe subire danni permanenti. I televisori a retroproiezione sono particolarmente soggetti a questo problema.

### Spostamento del sistema

 Prima di spostare il sistema, assicurarsi che non vi siano dischi inseriti, quindi rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro.

### Note sui dischi

### Trattamento dei dischi

- Per mantenere i dischi puliti, impugnarli sul bordo. Evitare di toccarne la superficie.
- Non applicare carta né nastro adesivo sui dischi.





- Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di calore, quali condotti di aria calda, né lasciarli in un'auto parcheggiata al sole, poiché la temperatura interna potrebbe aumentare considerevolmente.
- Dopo la riproduzione, riporre i dischi nell'apposita custodia.

### **Pulizia**

 Prima della riproduzione, passare un panno pulito sui dischi.
 Procedere dal centro verso l'esterno.



 Non utilizzare solventi come benzina, diluenti, detergenti disponibili in commercio o spray antistatici per dischi in vinile.

Il sistema può riprodurre solo dischi circolari standard. L'utilizzo di dischi non standard o di forme particolari (es. rettangolari, a cuore o a stella) potrebbe causare problemi di funzionamento.

Non utilizzare dischi ai quali siano stati applicati accessori disponibili in commercio, quali etichette o anelli.

### Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo del sistema si verifica una delle situazioni descritte di seguito, consultare questa guida alla risoluzione dei problemi prima di richiedere la riparazione. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Se il personale addetto all'assistenza cambia delle parti durante la riparazione, tali parti potrebbero essere trattenute.

### Generali

### Il sistema non si accende.

→ Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato in modo saldo.

#### Il telecomando non funziona.

- → La distanza tra il telecomando e l'unità è eccessiva.
- → Le batterie del telecomando sono scariche.

# Il disco non viene espulso e non è possibile rimuovere il disco nemmeno dopo avere premuto ≜.

- → Provare la seguente procedura:

  - 2 Rimuovere il disco.
  - ③ Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e ricollegarlo dopo qualche minuto.

#### Il sistema non funziona normalmente.

→ Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e ricollegarlo dopo qualche minuto.

### Messaggi

# Sullo schermo del televisore viene visualizzato [È stata trovata una nuova versione di software sulla rete. Esegui aggiornam. in "Aggiornamento rete".].

→ Vedere [Aggiornamento rete] (pagina 42) per aggiornare il sistema a una versione software più recente.

### Sul display del pannello frontale vengono visualizzati alternatamente "PROTECT" e "PIJSH PWR".

- → Premere I/() per spegnere il sistema, quindi controllare quanto segue dopo la scomparsa dell'indicazione "STANDBY".
  - I cavi dei diffusori + e sono in cortocircuito?
  - Si stanno utilizzando solo i diffusori specificati?
  - Le prese di ventilazione del sistema sono ostruite?
  - Dopo aver effettuato questi controlli e aver risolto gli eventuali problemi, accendere il sistema. Se non si riesce a trovare la causa del problema neppure dopo aver effettuato tali controlli, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

# Sul display del pannello frontale viene visualizzato "LOCKED".

→ Disattivare la funzione di blocco per bambini (pagina 37).

### Sul display del pannello frontale viene visualizzato "DEMO. LOCK".

→ Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato Sony.

# Sul display del pannello frontale viene visualizzato "Exxxx".

→ Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato Sony indicando il codice di errore

# Viene visualizzato solamente $\underline{\wedge}$ senza alcun messaggio sull'intero schermo del televisore.

→ Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato Sony.

### **Immagine**

### Non viene riprodotta alcuna immagine.

→ Verificare il metodo di uscita del sistema (pagina 16).

# L'immagine è assente quando il collegamento viene effettuato con un cavo HDMI.

→ L'unità è collegata a un dispositivo di ingresso che non è conforme a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (l'indicazione "HDMI" sul pannello frontale non si illumina) (pagina 16).

# Le immagini 3D in uscita dalla presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) non vengono visualizzate sullo schermo del televisore.

→ A seconda del televisore o del componente video, le immagini 3D potrebbero non essere visualizzate.

### Non viene visualizzata alcuna immagine quando la risoluzione video di uscita selezionata in [Formato Video in Uscita] non è corretta.

→ Tenere premuti per più di 5 secondi ► e VOL sull'unità per ripristinare la risoluzione video di uscita minima.

# L'area scura dell'immagine è troppo scura/l'area chiara è troppo chiara o innaturale.

→ Impostare [Modo qualità immagine] su [Standard] (impostazione predefinita) (pagina 30).

### L'immagine non viene trasmessa in modo corretto.

- → Controllare le impostazioni di [Formato Video in Uscita] in [Impostazioni schermo] (pagina 42).
- → Se vengono trasmessi contemporaneamente segnali analogici e digitali, impostare [Uscita BD-ROM 24p] o [Uscita DVD-ROM 24p] in [Impostazioni schermo] su [Off] (pagina 43).
- → Per i BD-ROM, controllare le impostazioni di [Uscita BD-ROM 24p] in [Impostazioni schermo] (pagina 43).

### L'immagine è disturbata.

- → Pulire il disco.
- → Se il segnale video emesso dal sistema passa attraverso il videoregistratore prima di raggiungere il televisore, il segnale della protezione anticopia applicato ad alcuni programmi BD/DVD potrebbe compromettere la qualità delle immagini. Se il problema persiste anche dopo aver collegato l'unità direttamente al televisore, provare a collegare l'unità alle altre prese di ingresso.

# L'immagine non viene visualizzata sull'intero schermo del televisore.

- → Controllare l'impostazione di [Tipo TV] in [Impostazioni schermo] (pagina 42).
- → Il formato di visualizzazione sul disco è fisso.

# Sullo schermo del televisore vengono rilevate irregolarità dei colori.

- → Se i diffusori vengono utilizzati con un proiettore o un televisore CRT, installare i diffusori ad almeno 0,3 m dal televisore.
- → Se l'irregolarità del colore persiste, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15 30 minuti.
- → Verificare che non vi siano oggetti magnetici (elementi magnetici sul supporto del televisore, dispositivi medici, giocattoli e così via) nelle vicinanze dei diffusori.

# L'immagine è assente dopo la riproduzione di un file video o di foto sull'iPod/iPhone.

→ Selezionare l'ingresso relativo al sistema sul televisore.

### Audio

### Non viene riprodotto alcun suono.

- → I cavi dei diffusori non sono collegati saldamente.
- → Verificare le impostazioni dei diffusori (pagina 35).

### L'audio Super Audio CD di un componente collegato alla presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) non viene trasmesso.

→ HDMI (IN 1) e HDMI (IN 2) non accettano un formato audio contenente una protezione contro la copia. Collegare l'uscita audio analogica del componente alle prese AUDIO (AUDIO IN L/R) dell'unità.

### L'audio trasmesso dal televisore attraverso la presa HDMI (OUT) è assente durante l'uso della funzione Audio Return Channel.

- → Impostare [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [On] (pagina 45). Inoltre, impostare [Audio Return Channel] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [Auto] (pagina 45).
- → Accertarsi che il televisore sia compatibile con la funzione Audio Return Channel.
- → Accertarsi che alla presa sul televisore sia collegato un cavo HDMI compatibile con la funzione Audio Return Channel.

# Il sistema non trasmette correttamente l'audio dei programmi televisivi se è collegato a un decoder.

- → Impostare [Audio Return Channel] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [Off] (pagina 45).
- → Verificare i collegamenti (pagina 17).

### Vengono emessi forti ronzii e disturbi.

- → Allontanare il televisore dai componenti audio.
- → Pulire il disco.

# Il suono perde l'effetto stereo quando viene riprodotto un CD.

→ Selezionare il suono stereo premendo AUDIO (pagina 32).

### L'audio di un componente collegato è distorto.

→ Ridurre il livello di ingresso del componente collegato impostando [Attenua - AUDIO] (pagina 43).

### **Sintonizzatore**

# Non è possibile effettuare la sintonizzazione delle stazioni radio.

- → Accertarsi che l'antenna sia collegata saldamente. Regolare l'antenna e, se necessario, collegare un'antenna esterna.
- Il segnale delle stazioni è troppo debole (durante la sintonizzazione automatica).

  Utilizzare la sintonizzazione manuale.

### Riproduzione

### La riproduzione del disco non si avvia.

- → Il codice di zona sul BD/DVD non corrisponde a quello del sistema.
- → All'interno dell'unità si è creata della condensa che potrebbe danneggiare le lenti. Rimuovere il disco e lasciare l'unità accesa per circa mezz'ora.
- → Il sistema non è in grado di riprodurre un disco che non è stato finalizzato correttamente (pagina 55).

### I nomi dei file non sono visualizzati correttamente.

→ Il sistema è in grado di visualizzare soltanto formati di caratteri conformi allo standard ISO 8859-1. Gli altri formati di caratteri potrebbero essere visualizzati in modo diverso. → A seconda del software di scrittura utilizzato, i caratteri immessi potrebbero essere visualizzati in modo diverso.

### Il disco non viene riprodotto dall'inizio.

→ È stato selezionato Ripristino riproduzione. Premere OPTIONS e selezionare [Riproduci da inizio], quindi premere ⊕.

# La riproduzione non si avvia dal punto di ripristino dove era stata interrotta.

- → Il punto di ripristino potrebbe essere stato cancellato dalla memoria, a seconda del disco quando
  - si apre il vassoio porta disco;
  - si scollega il dispositivo USB;
  - si riproduce altro contenuto;
  - si spegne l'unità.

# Non è possibile cambiare la lingua della traccia/dei sottotitoli né gli angoli.

- → Provare a utilizzare il menu del BD o DVD.
- → Sul BD o DVD in fase di riproduzione non sono registrati brani/sottotitoli in più lingue né più angoli.

## Non è possibile riprodurre i contenuti extra né altri dati contenuti in un BD-ROM.

- → Provare la seguente procedura:
  - (1) Rimuovere il disco.
  - ② Spegnere il sistema.
  - ③ Rimuovere e ricollegare il dispositivo USB (pagina 25).
  - (4) Accendere il sistema.
  - (5) Inserire il BD-ROM con BONUSVIEW/ BD-LIVE

### **Dispositivo USB**

### Il dispositivo USB non viene riconosciuto.

- → Provare la seguente procedura:
  - ① Spegnere il sistema.
  - ② Rimuovere e ricollegare il dispositivo USB.
  - 3 Accendere il sistema.
- → Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato saldamente alla porta << (USB).
- → Controllare se il dispositivo USB o il cavo è danneggiato.
- → Controllare che il dispositivo USB sia acceso.
- → Se il dispositivo USB è collegato attraverso un hub USB, scollegarlo e collegare direttamente il dispositivo USB all'unità.

### Video Internet BRAVIA

### La qualità dell'immagine o dell'audio è scadente, oppure certi programmi vengono visualizzati con una perdita di dettagli, soprattutto durante le scene veloci o buie.

- → La qualità dell'immagine e dell'audio può risultare scadente a seconda dei provider di contenuto Internet.
- → La qualità dell'immagine e dell'audio può essere migliorata modificando la velocità di connessione. Sony consiglia una velocità di connessione di almeno 2,5 Mbps per i video a definizione standard e di 10 Mbps per i video ad alta definizione.
- → Alcuni video non hanno audio.

### L'immagine è piccola.

→ Premere ↑ per eseguire uno zoom in avanti.

# "BRAVIA" Sync ([Controllo per HDMI])

# La funzione [Controllo per HDMI] non è disponibile ("BRAVIA" Sync).

- → Verificare che [Controllo per HDMI] sia impostato su [On] (pagina 45).
- → Se si modifica la connessione HDMI, spegnere e riaccendere il sistema.
- → Se si verifica un'interruzione dell'energia elettrica, impostare [Controllo per HDMI] su [Off] e quindi su [On] (pagina 45).
- → Controllare quanto segue e fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il componente.
  - Verificare che il componente collegato sia compatibile con la funzione [Controllo per HDMI].
  - Controllare che l'impostazione del componente collegato per la funzione [Controllo per HDMI] sia corretta.

### Collegamento di rete

### Il sistema non riesce a collegarsi alla rete.

→ Verificare il collegamento di rete (pagina 19) e le impostazioni di rete (pagina 47).

### **Connessione LAN wireless**

# Non è possibile collegare il PC a Internet dopo aver eseguito [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

→ Le impostazioni wireless del router possono cambiare automaticamente se si utilizza la funzione Wi-Fi Protected Setup prima di regolare le impostazioni del router. In tal caso, modificare le impostazioni wireless del PC di conseguenza.

### Il sistema non è in grado di connettersi alla rete o la connessione di rete è instabile.

- → Controllare che il router LAN wireless sia acceso.
- → Verificare il collegamento di rete (pagina 19) e le impostazioni di rete (pagina 47).
- → A seconda dell'ambiente di utilizzo, inclusi il materiale delle pareti, le condizioni di ricezione delle onde radio o eventuali ostacoli tra il sistema (o l'adattatore LAN Wireless USB) e il router LAN wireless, la distanza di comunicazione può essere ridotta. Avvicinare il router LAN wireless al sistema.
- → I dispositivi che utilizzano una banda di frequenza di 2,4 GHz, come microonde, Bluetooth o dispositivi digitali a batteria, possono interrompere la comunicazione. Allontanare l'unità da tali apparecchi, oppure spegnerli.

# Il router wireless desiderato non viene visualizzato nell'elenco rete wireless.

→ Premere RETURN per ritornare alla schermata precedente e riprovare con [Impostazione wireless(incorp.)]/[Impostazione wireless USB]. Se il router wireless desiderato continua a non venire rilevato, selezionare [Registrazione man.].

### Dischi riproducibili

BD-ROM <sup>1)</sup>
BD-R/BD-RE <sup>2)</sup>
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD musicale)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD

<sup>1)</sup> Poiché le specifiche Blu-ray Disc sono nuove e in evoluzione, è possibile che alcuni dischi non siano riproducibili a seconda del tipo di disco e della versione. Inoltre, l'uscita audio è diversa a seconda della sorgente, della presa di uscita collegata e delle impostazioni audio selezionate.

BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 compreso il tipo a pigmento organico BD-R (tipo LTH)

I dischi BD-R registrati su un PC non possono essere riprodotti se sono tuttora registrabili.

### Dischi che non è possibile riprodurre

- BD con cartuccia
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Dischi DVD Audio
- PHOTO CD
- Parte dati dei CD-Extra
- Super VCD
- Lato del materiale audio sui DualDisc

#### Note sui CD audio

Il presente prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).

I DualDisc e alcuni dischi musicali codificati con tecnologie di protezione dei diritti d'autore non sono conformi allo standard CD (Compact Disc). Pertanto, tali dischi potrebbero non essere compatibili con il prodotto.

### Nota sulle operazioni di riproduzione di un BD/DVD

È possibile che i produttori di software impostino alcune operazioni di riproduzione di BD/DVD. Poiché questo sistema riproduce BD/DVD in base al contenuto del disco definito dai produttori di software, alcune funzioni di riproduzione potrebbero non essere disponibili.

### Nota sui BD/DVD a doppio strato

L'immagine e l'audio di riproduzione potrebbero interrompersi momentaneamente nel punto di passaggio tra gli strati.

### Codice di zona (solo BD-ROM/ DVD VIDEO)

Sul fondo del sistema è riportato un codice di zona. Il sistema consente di riprodurre solo BD-ROM/DVD VIDEO (solo riproduzione) aventi codici di zona identici o

<sup>2)</sup> BD-RE: Ver. 2.1

<sup>3)</sup> Il disco CD o DVD non viene riprodotto se non è stato finalizzato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo utilizzato per la registrazione.

### Tipi di file riproducibili

### Video

Formato di file	Estensioni
MPEG-1 Video/PS <sup>1)5)</sup> MPEG-2 Video/PS, TS <sup>1)6)</sup>	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
Xvid	".avi"
MPEG4/AVC <sup>1)5)</sup>	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 <sup>1)5)</sup>	".wmv", ".asf"
AVCHD <sup>2)</sup>	3)5)

### Musica

Formato di file	Estensioni
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC/HE-AAC <sup>1)4)5)</sup>	".m4a"
WMA9 Standard <sup>1)4)</sup>	".wma"
LPCM	".wav"

### **Foto**

Formato di file	Estensioni	
JPEG	".jpg", ".jpeg"	
GIF <sup>7)</sup>	".gif"	
PNG <sup>7)</sup>	".png"	
MPO <sup>8)</sup>	".mpo"	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Il sistema non consente di riprodurre file codificati con DRM.

#### Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a seconda del formato, della codifica, delle condizioni di registrazione o delle condizioni del server DLNA.
- Potrebbe essere impossibile riprodurre alcuni file modificati su un PC.
- Il sistema è in grado di riconoscere i seguenti file o cartelle su BD, DVD, CD e dispositivi USB:
- fino alle cartelle nel 9° strato, compresa la cartella root
- fino a 500 file/cartelle in un singolo strato
- Il sistema è in grado di riconoscere i seguenti file o cartelle archiviati nel server DLNA:
  - fino alle cartelle nel 19° strato
- fino a 999 file/cartelle in un singolo strato
- Alcuni dispositivi USB non sono utilizzabili con questo sistema.
- Il sistema è in grado di riconoscere i dispositivi Mass Storage Class (MSC) (ad esempio memorie flash o unità disco rigido), i dispositivi Still Image Capture Devices (SICD) e le tastiere a 101 tasti.
- Per evitare di danneggiare i dati o la memoria USB (o altri dispositivi), spegnere il sistema prima del collegamento o della rimozione della memoria USB o di altri dispositivi.
- Il sistema potrebbe non consentire una riproduzione continua e uniforme dei file video con velocità in bit elevata su un DATA CD. Per riprodurre i file video con velocità in bit elevata è consigliabile utilizzare un DATA DVD o DATA BD.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D/Progressivo) compatibile.

<sup>3)</sup> Il sistema è in grado di riprodurre file in formato AVCHD registrati attraverso una videocamera digitale e dispositivi simili. Per guardare i file in formato AVCHD, il disco contenente i file AVCHD deve essere finalizzato.

<sup>4)</sup> Il sistema non consente di riprodurre file codificati con Lossless e simili.

<sup>5)</sup> Il sistema non consente di riprodurre questi file attraverso la funzione DLNA.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Il sistema consente di riprodurre solamente file con risoluzione SD attraverso la funzione DLNA.

<sup>7)</sup> Il sistema non consente di riprodurre file PNG animati o GIF animati.

<sup>8)</sup> Per i file MPO non 3D, viene visualizzata l'immagine chiave o la prima immagine.

### Formati audio supportati

I formati audio supportati dal sistema sono i seguenti.

		Funzione	
Formato	"BD/DVD"	"HDMI1" "HDMI2"	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	0	0	0
LPCM 5.1ch	0	0	-
LPCM 7.1ch	0	-	-
<b>Dolby Digital</b>	0	0	0
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	0	-	-
DTS	0	0	0
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	=	-	=
DTS96/24	0	-	-
DTS-HD High Resolution Audio	0	-	=
DTS-HD Master Audio	0	=	=

O: Formato supportato.

-: Formato non supportato.

#### Nota

- HDMI (IN 1) e HDMI (IN 2) non consentono l'ingresso dell'audio nel caso di un formato audio contenente una protezione contro la copia, ad esempio Super Audio CD o DVD-Audio.
- Per il formato LPCM 2ch, la frequenza di campionamento massima del segnale digitale supportata è pari a 96 kHz durante l'uso della funzione "HDMI1" o "HDMI2" e a 48 kHz durante l'uso della funzione "TV".
- Per il formato LPCM 5.1ch, la frequenza di campionamento massima del segnale digitale supportata è pari a 48 kHz durante l'uso della funzione "HDMI1" o "HDMI2".

### Caratteristiche tecniche

### Sezione amplificatore

USCITA DI POTENZA (nominale)

Anteriore L/Anteriore R: 78 W + 78 W (a 3 ohm,

1 kHz, 1% THD)

USCITA DI POTENZA (riferimento)

Anteriore S/Anteriore D: 100 W (per canale a

3 ohm, 1 kHz)

Subwoofer: 200 W (a 6 ohm, 80 Hz)

Ingressi (analogici)

AUDIO (AUDIO IN) Sensibilità: 3,0 V/1,0 V

Ingressi (digitali)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Formati supportati: LPCM 2CH (fino a 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Formati supportati: LPCM 5.1CH (fino a 48 kHz), LPCM 2CH (fino a 96 kHz), Dolby Digital, DTS

Sezione video

Uscite VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm

Sezione HDMI

Connettore Tipo A (19 pin)

Sistema BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistema formato segnale NTSC/PAL

Sezione USB

Porta ← USB 1/2: Tipo A (per il collegamento

di memorie USB, lettori di schede di memoria, fotocamere digitali e videocamere digitali)

Sezione LAN

Terminale LAN (100) Terminale 100BASE-TX

Sezione LAN wireless (solo BDV-NF720)

Conformità agli standard IEEE 802.11 b/g/n Frequenza e canale 2,4 GHz - 2,4835 GHz

[CH1-13]

### Sezione sintonizzatore FM

Sistema Sintetizzatore digitale

bloccato al quarzo PLL 87,5 MHz - 108,0 MHz

Campo di sintonia 87,5 MHz - 108,0 MHz

(incrementi di 50 kHz)

Antenna Antenna a filo FM
Terminali antenna 75 ohm, non bilanciati

### Diffusori

### Anteriore (SS-TSB116) per BDV-NF720

Dimensioni (circa)  $100 \text{ mm} \times 430 \text{ mm} \times$ 

35 mm (l/a/p) (parte montata a parete) 111 mm × 442 mm ×

112 mm (l/a/p) (diffusore intero)

Peso (circa) 1,0 kg (parte montata a

parete)

1,1 kg (diffusore intero)

### Anteriore (SS-TSB115) per BDV-NF620

Dimensioni (circa)  $100 \text{ mm} \times 360 \text{ mm} \times$ 

36 mm (l/a/p) (parte montata a parete) 102 mm × 372 mm × 98 mm (l/a/p) (diffusore intero)

Peso (circa) 0,8 kg (parte montata a

parete)

0,9 kg (diffusore intero)

### Subwoofer (SS-WSB111)

Dimensioni (circa) 191 mm  $\times$  326 mm  $\times$ 

376 mm (l/a/p)

Peso (circa) 5,6 kg

### Generali

Requisiti di alimentazione 220 V - 240 V CA,

50/60 Hz

Consumo energetico

Dimensioni (circa)

BDV-NF620 On: 80 W

Standby: 0,3 W (nel modo

Risparmio energetico)

BDV-NF720 On: 82 W

Standby: 0,3 W (nel modo Risparmio energetico)

460 mm × 74 mm ×

226 mm (l/a/p) (senza

supporto, incluse le parti

sporgenti)

460 mm × 148 mm × 226 mm (l/a/p) (con supporto e copricavi

fissato)

Peso (circa)

BDV-NF620 3,5 kg BDV-NF720 3,8 kg Design e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

- · Consumo energetico in standby 0,3 W.
- Oltre 85% della potenza del blocco amplificatore è ottenuta con l'amplificatore digitale completo S-Master.

# Elenco dei codici delle lingue

L'ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639: 1988 (E/F).

Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	e Lingua	Codic	e Lingua
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Fároese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian		• •			1703	Non specificato

### Elenco dei codici di area/per la protezione

Codice Zona	Codice Zona	Codice Zona	Codice Zona
2044 Argentina 2047 Australia 2046 Austria 2057 Belgio 2070 Brasile 2090 Cile 2092 Cina 2093 Colombia 2304 Corea 2115 Danimarca 2424 Filippine	2165 Finlandia 2174 Francia 2109 Germania 2276 Giappone 2200 Grecia 2219 Hong Kong 2248 India 2238 Indonesia 2239 Irlanda 2254 Italia 2333 Lussemburgo	2363 Malesia 2362 Messico 2379 Norvegia 2390 Nuova Zelanda 2376 Paesi Bassi 2427 Pakistan 2428 Polonia 2436 Portogallo 2184 Regno Unito 2489 Russia 2501 Singapore	2149 Spagna 2499 Svezia 2086 Svizzera 2528 Tailandia 2543 Taiwan

### **Indice** analitico

### Numerica

3D 24

### Α

A/V SYNC 31 Aggiornamento 41 Aggiornamento rete 42 Attenua - AUDIO 43 Audio DRC 43 Audio Multiplex 32 Audio Return Channel 45 Auto standby 46 Avvio automatico PARTY 47 Avvio remoto 47

### В

BD-LIVE 24 Blocco per bambini 37 BONUSVIEW 24 BRAVIA Sync 35

### C

Canali riproduz. Super Audio CD 45 CD 55 Codice di zona 55 Codice di zona per protezione 45 Connessione Internet per BD 44 Contenuto Internet 27 Controllo di accesso al Renderer 47 Controllo per HDMI 35, 45

### D

Diagnostica del collegamento in rete 47 Dischi riproducibili 55 Display del pannello frontale 11 DLNA 27, 47 Dolby Digital 32 Drive di risparmio energia 46 DTS 32 DVD 55

### Ε

Effetto audio 44 Elenco dei codici delle lingue 59

### F

Formato schermo 42 Formato Video in Uscita 42 Formato visualizzazione DVD 42

### G

Guida di impostazione del telecomando 41

### Н

HDMI YCbCr/RGB (HDMI) 43

Illuminazione/Display 45

### ı

Imp. Rapida 21, 48 Imp. Rapida Iniziale 48 Impost. dim. schermo TV per 3D 42 Impost. uscita 3D 42 Impostaz. Internet 47 Impostazione MIX audio BD 43 Impostazione Rapida della Rete 48 Impostazione Renderer 47 Impostazioni audio 43 Impostazioni Connessione Server 47 Impostazioni di ingresso esterno 46 Impostazioni diffusori 35, 44 Distanza 36 Livello 36 Impostazioni Gracenote 46 Impostazioni musica 45 Impostazioni protezione 45 Impostazioni rete 47 Impostazioni schermo 42 Impostazioni visione per BD/DVD 44 Informazioni di riproduzione 25 Informazioni sistema 46 Informazioni sulla licenza del software 46 Inizializza le informazioni personali 48

### L

Lingua dei sottotitoli 44 Lingua del menu BD/DVD 44 Lingua dell'audio 44 Lingua di visualizzaz. su schermo 45

### M

Modo conversione cinema 42 Modo di avvio rapido 46 Modo di preselezione 41 Modo FM 33 Modo Pausa 43

### Ρ

Pannello frontale 10
Pannello posteriore 11
Password 45
Periferiche Media Remote
registrate 47
Proiez. diapo. 31
Protezione BD 45
Protezione DVD 45
Protezione video Internet 45

### R

RDS 34 Registrazione della periferica Media Remote 47 Ripristina su impostazioni predefinite in fabbrica 48 Ripristino 48

### S

Salvaschermo 46 SBM 43 Sensore per comando a distanza 45 SLEEP 36 Strato riproduz. di disco ibrido BD 44 Strato riproduz. Super Audio CD 45

### Т

Telecomando 12 Tipo TV 42 Tono prova 36

### U

USB 25 Uscita audio 43 Uscita BD-ROM 24p 43 Uscita colore intenso HDMI 43 Uscita DVD-ROM 24p 43

### V

Video Internet senza limitazione 45 Visualizzaz. Automatica 46

### W

WEP 20 WPA2-PSK (AES) 20, 21 WPA2-PSK (TKIP) 20, 21 WPA-PSK (AES) 20, 21 WPA-PSK (TKIP) 20, 21 Il software di questo sistema può essere aggiornato in futuro. Per scoprire i dettagli sugli aggiornamenti disponibili, visitare il seguente URL.

Per i clienti in Europa e Russia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: http://www.sony-asia.com/section/support

































http://www.sony.net/



©2012 Sony Corporation